

GT-I8000
Felhasználói
kézikönyv



SAMSUNG

Fontos tudnivalók

Ha információkra, útmutatókra vagy ötletekre van szüksége, hogy jobban megismerje a telefonját, íme néhány lehetőség:

- **Súgórendszer** (a készüléken) – a készülék súgót is tartalmaz. Ez a beágyazott kereshető súgórendszer elmagyarázza a különféle programok és szolgáltatások használatát.
- **Bővített használati útmutató** (csak Angol nyelven, az interneten) – a Samsung webhelyén megtalálja a bővített használati útmutatót (Extended Usage Guide) az Adobe Acrobat programmal olvasható .pdf formátumban. Ezt az internethez kapcsolódva is megtekintheti, vagy – ha úgy kényelmesebb – letöltheti és kinyomtathatja. A bővített használati útmutató haladó szintű felhasználóknak szóló ötleteket tartalmaz, és részletesen ismerteti a készülék funkcióit. A fájl megtekintéséhez telepítenie kell az Adobe Reader vagy az Adobe Acrobat programot, amelyek közül az előbbit ingyen letöltheti a Adobe webhelyéről (www.adobe.com).
- **Felhasználói kézikönyv** (nyomtatott) – ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Részletes információkkal szolgál a Samsung-szoftverekről és azok funkcióiról, valamint a készülék használatára és karbantartására vonatkozó ötleteket is találhat benne. A használati utasításban nem tárgyalt témakörökkel kapcsolatban olvassa el a fent említett beépített súgót.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:



Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön készüléke vagy más készülékek károsodását okozhatják



Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk



Lásd – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például:
▶ 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")



Ezt követően – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például:
Érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot (jelentése: válassza az **Start**, majd válassza az **Beállítások**)



Szögletes zárójel – a készülék billentyűi, például: [**☎**] (jelentése: a Hívásbefejező/Bekapcsoló gomb)

Szerzői jogok és védjegyek

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A termék a MS, a Microsoft Corporation egyik leányvállalata által engedélyezett programot tartalmaz. A Microsoft a Microsoft Corporation regisztrált védjegye, a Microsoft nevet viselő programok a Microsoft Corporation regisztrált védjegyes termékei.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B015224.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A DivX® a DivX, Inc. bejegyzett védjegye, és licenc alapján használjuk.
- SRS® és SRS® az SRS Labs, Inc. bejegyzett védjegyei. A CS fülhallgató és WOW HD technológiákat az SRS Labs, Inc. lincece alapján használjuk.
- XTRA a Qualcomm, Inc. bejegyzett védjegye.

Windows®
phone



CE 0168!

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videó formátum. Ez a készülék DivX-tanúsítvánnyal rendelkezik, így alkalmas a DivX videofájlok lejátszására. További információkat és a fájlok DivX videó formátumra való átalakítására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com webhelyen talál. A készülékkel legfeljebb 320 × 240 képpont felbontású DivX® videók játszhatók le.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmak lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket. A regisztrációs kód generálásához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció befejezéséhez és a DivX VOD-val kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a vod.divx.com weblapra a kód segítségével.

Tartalom

A készülék bemutatása	9
Kicsomagolás	9
Ismerkedés a készülékkel	10
A készülék összeszerelése és használatra való előkészítése	15
A telefon első bekapcsolása	20
A készülék testreszabása	24
Widgetek használata	27
Alkalmazások használata	30
Szövegbevitel	33
 Kommunikáció	 40
Névjegyek használata	40
Telefonálás	44
Üzenetküldés	48
 Multimédia	 51
Fényképezőgép	51
Médialejátszó	60
Fénykép	64
Digitális képkeret	65
FM rádió	67

Videoszerkesztő	69
Játékok	73
Java	73
Személyes hatékonyság	74
ActiveSync	74
Smart Sync	78
Óra	81
Ütemezés	84
Jegyzetek	85
Feljegyzés	86
Rögzítés	87
Feladatok	89
Számológép	90
Mértékegység-átváltó	91
Smart Reader	92
Smart Search	95
Webes alkalmazások	97
Barangolás az interneten az Opera böngészővel	97
Rich Internet	99
Kereső widget	100
Streaming lejátszó	100
Midomi	101

RSS olvasó	103
Podcast	105
QIK	107
Közösségi oldalak	109
Samsung Alkalmazástár	111
Marketplace	113
Microsoft My Phone	113
Remote Desktop Mobile	114
Kapcsolatok	115
Csatlakozás az internetre vagy a saját hálózatra	115
GPS	119
Bluetooth	123
Wi-Fi	128
DLNA	130
Hibakeresés	134
Biztonsági és használati információk	139
Tárgymutató	151

A készülék bemutatása

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

- Telefonkészülék
- Akkumulátor
- Töltő
- CD-ROM*
- Mikrofonos sztereó fülhallgató
- Számítógépes adatkábel
- Felhasználói kézikönyv




A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régióként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.


- * A CD-ROM tartalmazza a Microsoft ActiveSync szoftvert, a kiegészítő szoftvereket és egyéb alkalmazásokat.

Ismerkedés a készülékkel

Előlnézet

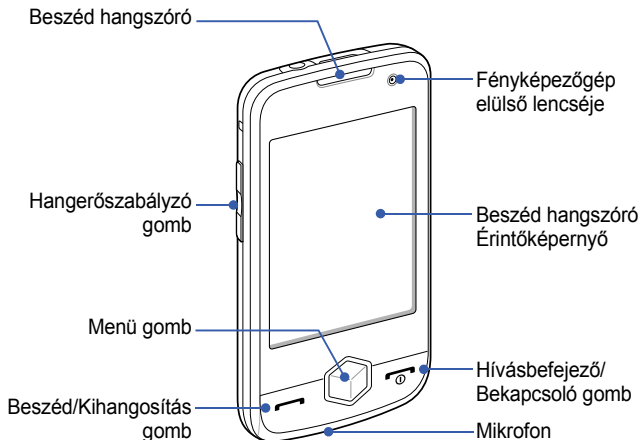

Hátnézet

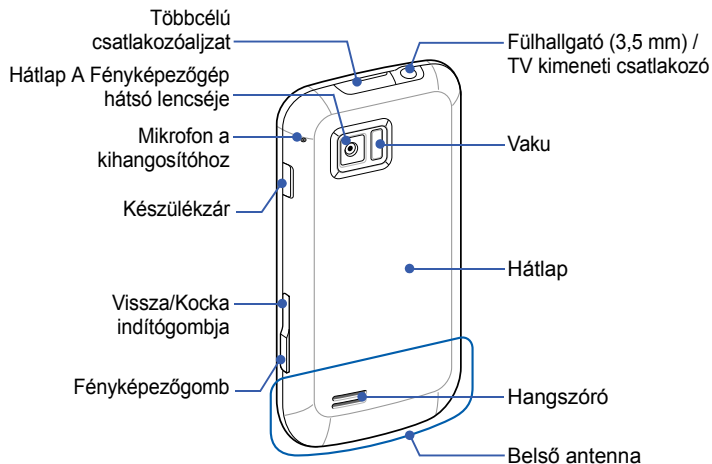

Gombok

Gombok	Művelet
	Tárcsázóképernyő megnyitása. Hívás kezdeményezése és fogadása. Hívás közben a kihangosító bekapcsolása (hosszan lenyomva).
	Főmenü megnyitása. Feladatkezelő képernyő megnyitása (hosszan lenyomva).
	Készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. Visszatérés a Személyes kezdőlapra.
	Hangerő beállítása. Hívás közben a beszéd hangerejének beállítása. Bejövő hívás esetén a csengőhang némítása.
	Készenléti üzemmód be- és kikapcsolása. Érintőképernyő és billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása (hosszan lenyomva).
	Fel – Visszalépés az előző menüszintre. Kocka megnyitása (hosszan lenyomva). Le – Fényképezőgép indítása. Fényképező üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.

Ikonok

Ikon	Funkció
	UMTS-hálózat elérhető
	UMTS-hálózat elérhető (adathívás nem lehetséges)
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózat elérhető
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	ActiveSync folyamatban
	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
	Az akkumulátor töltődik
	Kísérlet Bluetooth-kapcsolat létrehozására, vagy a Bluetooth be van kapcsolva

Ikon	Funkció
	Bluetooth-láthatóság engedélyezve
	Adatfogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül
	Bluetooth sztereó fülhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth kihangosító csatlakoztatva
	Várakozó hívás
	Hívástovábbítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Adathívás folyamatban
	EDGE-hálózat elérhető
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	GPRS-hálózat elérhető


Ikon	Funkció
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	Hálózat keresése
	Nem fogadott hívás
	További értesítések is elérhetők (megjelenítésükhöz érintse meg az ikont)
	Új szöveges üzenet
	Új e-mail
	Új multimédiás üzenet
	Új hangüzenet
	Hálózat nem található
	Hiányzó SIM-kártya
	Függőben lévő riasztás
	Rádiós egység kikapcsolva

Ikon	Funkció
	Csengetés bekapcsolva
	Rezgő hívásjelzés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Térerő
	Szinkronizálási hiba
	Sürgős értesítés (az üzenet megtekintéséhez érintse meg az ikont)
	Beszédhívás zajlik
	Wi-Fi bekapcsolva
	Wi-Fi adathívás folyamatban


A készülék összeszerelése és használatra való előkészítése

A készülék használatbavételéhez be kell helyeznie a SIM-kártyát, továbbá be kell helyeznie és fel kell töltenie az akkumulátort. A SIM-kártya behelyezése nem kötelező, de egyes alkalmazások teljes körű használatához és a médiafájlok mentéséhez szükség lehet a kártyára.

A SIM- kártya és az akkumulátor behelyezése

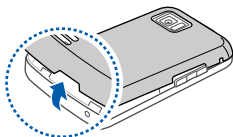


1 Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

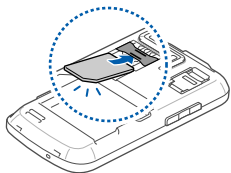


2 Helyezze be a SIM-kártyát.



Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya arany színű érintkezői a készülék felé nézzenek.

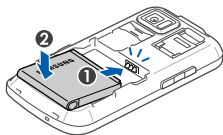


3 Helyezze be az akkumulátort.

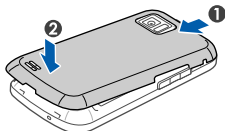

4 Tegye vissza a hátlapot.

Az akkumulátor feltöltése

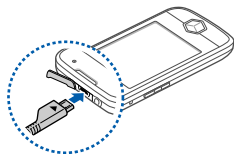

1 Nyissa fel a készülék tetején található többcélú csatlakozó fedelét.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a telefonba.

3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

4 A töltés befejeztével húzza ki a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatból.

5 Húzza ki a töltő vezetékét a készülékből.



Bár a telefon a csatlakoztatva van a töltőhöz,


- néhány esetben a készülék védelme érdekében az akkumulátor nem töltődik;
- ha a telefon éppen nagy mennyiségű energiát használ, az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony maradhat.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

Amennyiben memóriakártyát helyez a készülékbe, multimédiás fájlokat és üzeneteket tárolhat rajta, illetve mentheti rá fontosabb adatait. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).



Ha számítógépen formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

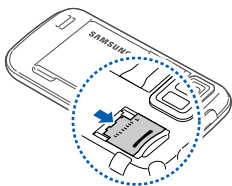


1 Távolítsa el a hátlapot.




2 Oldja a memóriakártya-tartó rögzítését.

3 Emelje fel a memóriakártya-tartót, és helyezze bele a memóriakártyát a jelzett módon.

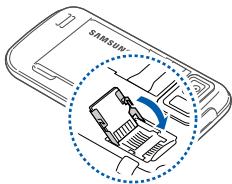


4 Zárja be a memóriakártya-tartót.

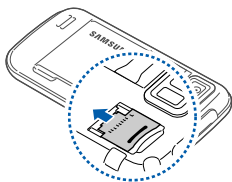

5 Rögzítse a memóriakártya-tartót.

6 Tegye vissza a hátlapot.

Csuklópánt felcsatolása (külön beszerezhető)

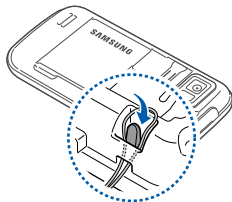

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Csúsztassa át a csuklópántot a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

3 Tegye vissza a hátlapot.

A telefon első bekapcsolása

- 1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [] gombot.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készülék automatikusan kapcsolódik a mobiltelefon-hálózathoz.

A készenléti mód bekapcsolása.

A készenléti módot bekapcsolva energiát takaríthat meg, amikor nem használja az eszközt.

A készenléti mód bekapcsolásához nyomja meg a Készülékzár gombot. A készülék ekkor kikapcsolja a képernyőt. A készenléti mód kikapcsolásához nyomja meg ismét a Készülékzár gombot.

A külső billentyűk és az érintőképernyő lezárása

A külső gombok és az érintőképernyő lezárhatók, így elkerülhetők a gombok és a képernyő véletlen megérintéséből származó nem kívánt műveletek.

Az érintőképernyő és a gombok lezárásához nyomja le hosszan a Készülékzár gombot.

A zárolás feloldásához nyomja meg újra a Készülékzár gombot, vagy érintse meg hosszan a lakat ikont.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén a következő műveletek hajthatók végre:



Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.

- **Érintés:** Parancsok kiválasztásához vagy alkalmazások elindításához egyszer érintse meg az érintőképernyőt.
- **Hosszan megérintés:** Az elérhető műveletek megtekintéséhez érintse meg hosszan a kívánt elemet. Az előugró menüben érintse meg azt a műveletet, amelyet végre szeretne hajtani.
- **Húzás:** Hosszan érintse meg a görgetősávot vagy a szöveget, majd a görgetősáv vagy a kijelölt szöveg mozgatásához húzza azokat a kívánt helyre.



Ha a készülék nem pontosan reagál az érintésekre, állítsa be a képernyőt. A képernyő beállításához érintse meg a **Start > Beállítások > Alapvető beállítások** fül > vagy az **Ált. beállítások > Képernyő kalibrálás > Képernyő kalibrálás** lehetőséget.

A Kocka indítógombjának használata

A Kocka indítógombja segítségével gyorsan elérhetővé válik néhány alkalmazás.

- 1 A Kocka megnyitásához nyomja le hosszan a Kocka indítógombját.
- 2 A kívánt parancsikont a kockát a megfelelő oldalra forgatva tudja kiválasztani.
- 3 Az alkalmazás elindításához érintse meg annak ikonját. A Kocka indítógombja a következő alkalmazások gyors elérését teszi lehetővé:

Ikon	Funkció
	Fénykép album
	Zenetár
	Videótár
	Névjegyalbum
	Játékok
	Internet

A vezeték nélküli funkciók kikapcsolása


- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg az **Ált. beállítások > Kapcsolat kezelő** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Telefon** elem mellett található  ikont.
 - A készülék Személyes kezdőlapján megjelenik a  ikon.

A vezeték nélküli funkciók bekapcsolásához ismételje meg a fenti 1–3. lépést.

A készülék újraindítása

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a telefon reagál, de valamelyik program lefagyott, zárja be az adott programot a Feladatkezelővel.

► 32. o.

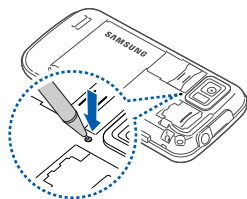

Ha a készülék lefagyott, és semmire sem reagál, vegye le a hátlapot, és valamilyen vékony tárggyal, például egy fogpiszkálóval nyomja meg az újraindító gombot.

A készülék testreszabása

Ismerkedjen meg a témák és háttérképek módosításával, az elemek hozzáadásával és eltávolításával, valamint a rendszer hangerejének beállításával a Személyes kezdőlapról.

A téma vagy a háttérkép módosítása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg az **Kijelző és világítás** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Téma** vagy a **Háttérkép** lehetőséget, és válassza ki a képernyő testreszabásához használni kívánt témát vagy háttérképet.
- 4 Érintse meg az **Igen** > **Nem** lehetőséget (ha szükséges).
- 5 Ha befejezte, érintse meg az **OK** vagy a **Kész** lehetőséget.

Elemek felvétele és eltávolítása a Személyes kezdőlapon

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg az **Kijelző és világítás** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Ma képernyő elemei** lehetőséget.
- 4 Az elemek hozzáadásához vagy eltávolításához érintse meg az egyes elemek mellett található jelölőnégyzetet. Egyes elemek nem kompatibilisek a Samsung-widgetekkel. Ha úgy dönt, hogy felveszi a **Samsung WidgetPlus** szolgáltatást, csak a **Windows Live** és a **Windows Live Search** szolgáltatást lehet majd vele egyidejűleg használni.
- 5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 6 Ha befejezte, érintse meg az **OK** lehetőséget.

A rendszer hangerejének beállítása

A rendszer hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot. Ha rezgő hívásjelzést szeretne beállítani, nyomja meg hosszan a hangerőszabályzó gombot. A rezgő hívásjelzés kikapcsolásához ismét nyomja meg hosszan a hangerőszabályzó gombot.

Az Étikettszünet bekapcsolása

Ha az Étikettszünet mód be van kapcsolva, a telefon lefelé fordításával ideiglenesen szüneteltetheti a zenelejátszást, vagy elnémíthatja az eseményjelzéseket. Az Étikettszünet bekapcsolása:

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg a **Mozgás beállításai > Etikett** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Étikettszünet engedélyezése** elem mellett lévő  ikont.
- 4 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Widgetek használata

A widgetek (vezérlők) a Személyes kezdőlapon használhatók. A widgetek felhasználóbarát parancsikonok a gyakran használt alkalmazásokhoz, és a Személyes kezdőlap testreszabását teszik lehetővé.

Az eszköztár megnyitása

Az eszköztár megnyitásához érintse meg a Személyes kezdőlap bal alsó sarkában található nyilat. A widgeteket átrendezheti az eszköztáron vagy áthelyezheti a Személyes kezdőlapra.



A rendelkezésre álló widgetek régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widget	Művelet
	Adatok szinkronizálása az ActiveSync segítségével
	Dátum és pontos idő megtekintése
	Más városok vagy régiók zónaidejének megtekintése
	Legfrissebb időjárási adatok lekérése az AccuWeather segítségével*

Widget	Művelet
	A soron következő két tennivaló és az adott napra vonatkozó összes teendő megtekintése
	Keresgélhet a fényképek között, és beállíthatja őket háttérképként.
	A FaceBook szolgáltatásainak használata*
	A MySpace szolgáltatásainak használata*
	A YouTube szolgáltatásainak használata*
	Jegyzetek készítése és megtekintése
	Az éppen használt hangprofil módosítása
	Új üzenetek és nem fogadott hívások megtekintése
	Új widgetek letöltése az internetről*
	Hálózati kapcsolat állapotának megtekintése
	Vezeték nélküli kapcsolatok figyelése

Widget	Művelet
	Friss hírek lekérése a CNN hírcsatornáról*
	Friss adatok lekérése a Yahoo! Finance webhelyről*
	Keresés az interneten a Yahoo! segítségével*
	Keresés az interneten a Google segítségével*
	Zenehallgatás a minilejátszóval
	Az FM rádió hallgatása
	Hangfelvételek készítése

* Ezeknek a widgeteknek a használatához internetkapcsolat szükséges, amelyért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.

A widgetek áthúzása a Személyes kezdőlapra

- 1 Nyissa meg az eszköztárat.
- 2 Húzzon át egy vezérlőt az eszköztárról a Személyes kezdőlapra. A widgetet bárhol elhelyezheti a képernyőn.

A widgetek testreszabása

- 1 A widget eszköztár megnyitásához érintse meg a Személyes kezdőlap bal alsó sarkában található nyilat.
- 2 Érintse meg az eszköztár tetején a  ikont.
- 3 Jelölje be az eszköztáron megjeleníteni kívánt elemek neve melletti jelölőnégyzetet.
- 4 Ha befejezte, érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan nyithat meg alkalmazásokat és mappákat, és hogyan válthat a megnyitott alkalmazások között.

Alkalmazások és mappák megnyitása

- 1 Érintse meg a **Start** lehetőséget, vagy nyomja meg a Menü gombot.
- 2 Alkalmazás megnyitásához érintse meg a kívánt alkalmazás ikonját.
- 3 Mappa megnyitásához érintse meg a **Fájlkezelő** lehetőséget, és keresse meg a kívánt mappát.

Alkalmazások rendezése

- 1 Nyomja meg a Menü gombot.
- 2 Érintse meg a **Szerkesztés** menüpontot.
 - Az alkalmazást a  ikont megérintve tudja áthelyezni a **További információk** mappába.
 - Az alkalmazást a  ikont megérintve tudja eltávolítani a **További információk** mappából.
 - Léptessen balra vagy jobbra a menürendszer valamelyik képernyőjére.
 - Érintsen meg egy alkalmazásikont, majd húzza át a kívánt helyre.
 - A képernyőnév módosításához érintse meg a képernyő nevét tartalmazó mezőt.
- 3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Váltás az alkalmazások között

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes.

Váltás egyik futó alkalmazásról a másikra:

- 1 Nyomja meg hosszan a Menü gombot.
 - A Feladatkezelőben látható az összes megnyitott program bélyegképe.
- 2 A kívánt alkalmazásra való átváltáshoz érintse meg annak bélyegképét.

Alkalmazások bezárása

Az éppen használt alkalmazás háttérbe küldéséhez érintse meg az **X** vagy az **OK** gombot.

Alkalmazás bezárása:

- 1 Nyomja meg hosszan a Menü gombot.
- 2 Érintse meg a **Vége** menüpontot.
- 3 Érintse meg a  ikont.

Ha a  ikont érinti meg, léptessen jobbra vagy balra a megfelelő alkalmazásra, majd a bezárásához érintse meg a  ikont.

A súgórendszer megnyitása

A készüléken lévő súgórendszer megnyitásához érintse meg a **Start > Súgó** menüpontot. Ekkor megjelenik a beágyazott súgórendszer.

Szövegbevitel

Szöveg beviteléhez érintse meg a képernyő alján lévő beviteli panel alapértelmezett ikonját (). Érintse meg az ikon melletti nyilat, majd a szöveg beírásához válassza az alábbi szövegbeviteli módok egyikét:

- Gyorsírás-felismerő
- Billentyűzet
- Betűfelismerő
- Samsung billentyűzet
- Kézírás felismerő



A régiótól függően további beviteli módok is elérhetők lehetnek.

A beviteli panel ikonját megérintve bármikor megjelenítheti vagy elrejtheti a beviteli panelt.

Szöveg bevitele a Gyorsírás-felismerővel



Különálló betűk és számok írása a beviteli területre Palm Graffiti stílusban.

1 Érintse meg a beviteli panel ikonját.

2 Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Gyorsírás-felismerő** lehetőséget.

3 Írjon be minden karaktert a képernyő alján lévő beviteli területre:

- Betűket a beviteli terület bal oldalára írhat.
- Számokat a beviteli terület jobb oldalára írhat.



A kis- és nagybetűk (**ABC**, **Abc** vagy **abc** beviteli mód) közti váltáshoz húzza felfelé az ujját. Szimbólumok beviteléhez érintse meg egyszer a képernyőt (az **123** vagy **abc** ikon  ikonná változik). Az utolsó betű törléséhez húzza az ujját balra. A karakterek beírását bemutató demók megtekintéséhez nyissa meg a súgórendszert.

Szöveg bevitele a billentyűzet segítségével

- 1 Érintse meg a beviteli panel ikonját.
- 2 Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- 3 A szöveg beviteléhez érintse meg a karaktereket:
 - Ha számok vagy szimbólumok bevitelére szeretne váltani, érintse meg az **123** lehetőséget.
 - Különleges karakterek beviteléhez érintse meg az **áü** lehetőséget.


Szöveg bevitele a Betűfelismerővel

Különálló betűk és számok írása az érintőképernyőre.

1 Érintse meg a beviteli panel ikonját.

2 Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Betűfelismerő** lehetőséget.

3 Írjon be minden karaktert a képernyő alján lévő beviteli területre:

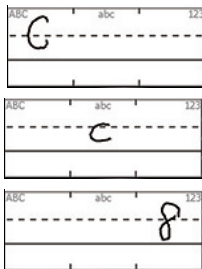

- A beviteli terület bal oldalán lévő **ABC** oszlopba nagybetűket írhat.
- A beviteli terület közepén lévő **abc** oszlopba kisbetűket írhat.
- A beviteli terület jobb oldalán lévő **123** oszlopba számokat és szimbólumokat írhat.



A karakterek beírását bemutató demók megtekintéséhez nyissa meg a súgórendszert.

Szövegbevitel a Samsung számbillentyűk segítségével

- 1 Érintse meg a beviteli panel ikonját.
 - 2 Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Samsung billentyűzet** lehetőséget.
 - 3 A szöveg beviteléhez érintse meg a karaktereket:
 - T9 beviteli módra való átváltáshoz érintse meg a **MODE** elemet, bekapcsolva ezzel az **xt9** beviteli módot. A megfelelő gombokat csak egyszer megérintve írja be a teljes szót.
 - ABC beviteli módra való átváltáshoz érintse meg a **MODE** elemet, kikapcsolva ezzel az **xt9** beviteli módot. Érintse meg beírandó karakternek megfelelő gombot.
 - Szimbólumok beírásához válassza a **SYM** lehetőséget.
 - Számok beírásához érintse meg az **123** lehetőséget.
-  A billentyűzet stílusának megváltoztatásához érintse meg hosszan a **MODE** lehetőséget, válasszon stílust, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Amikor a készüléket a fekvő helyzetű elrendezéshez balra forgatja, a fekvő helyzetű QWERTY billentyűzettel írhat be szöveget.

A fekvő helyzetű QWERTY billentyűzet a következő alkalmazásokban használható: E-mail, Üzenet, Word Mobile, Excel Mobile és Jegyzetek




Régiótól és szolgáltatótól függően változhat, hogy mely alkalmazásokban használható a fekvő helyzetű QWERTY billentyűzet.

Szöveg bevitele a Kézírás felismerővel

A Kézírás felismerővel a képernyő bármely részére írhat.

A Gyorsírás-felismerőtől és a Blokkfelismerőtől eltérően teljes szavakat is beírhat kézírással (folyóírással).

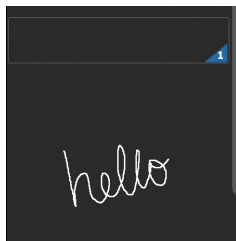

- 1 Érintse meg a beviteli panel ikonját.
- 2 Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Kézírás felismerő** lehetőséget.
- 3 Írjon olvashatóan a képernyőn bárhova.
- 4 Tartson egy kis szünetet, hogy a Kézírás felismerő ó átalakíthassa a kézírást szöveggé.

A Kézírás felismerő eszköztáron a következő eszközöket érheti el:

Megérintendő elem	Kívánt funkció
	A Kézírás felismerő beállításainak módosítása.
	A karakterek beírási módját szemléltető bemutató megtekintése.
	A központoszási jelek, szimbólumok és számok listájának megnyitása.
	A szövegbeviteli mód megváltoztatása (A , a vagy 123).
	Szóköz beszúrása.
	Sortörés.
	A kurzor mozgatása balra.
	A kurzor mozgatása jobbra.
	A bevitt szöveg törlése.
	A beágyazott súgó megnyitása.

Kommunikáció

Névjegyek használata

Ismerje meg, hogyan lehet a névjegyek és csoportok használatával a különféle személyes adatokat, például neveket, telefonszámokat és címeket tárolni.

Új Outlook- SIM-kártyás névjegy létrehozása

- 1 Érintse meg a **Start > Névjegyalbum** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Új > Mentés az Outlookba** vagy **Mentés SIM-re** lehetőséget.
- 3 Írja be a névjegyadatokat.
- 4 Az adatok beírásának befejezése után a névjegy mentéséhez érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegy keresése

- 1 Érintse meg a **Start** > **Névjegyalbum** menüpontot.
- 2 Érintse meg a  ikont.
- 3 Írja be az illető név néhány betűjét.
 - A betűk beírásakor a képernyőn megjelennek a megfelelő betűsorral kezdődő nevek.
- 4 A névjegyet megérintve nyissa azt meg.

Névjegykártyák másolása és áthelyezése

Névjegyek másolása és áthelyezése a készülék memóriájából a SIM-kártyára vagy fordítva:

- 1 Érintse meg a **Start** > **Névjegyalbum** menüpontot.
- 2 A névjegyek másolásához érintse meg a **Menü** > **Másolás** lehetőséget > válasszon egy másolási lehetőséget. Lásd a 4. lépést.
- 3 A névjegyek áthelyezéséhez érintse meg a **Menü** > **Áthelyezés** elemet > válasszon egy áthelyezési lehetőséget.
- 4 Érintse meg a másolandó vagy áthelyezendő névjegyek melletti jelölőnégyzetet.
- 5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A névjegyek kategóriákba szervezése

- 1 Érintse meg a **Start** > **Névjegyalbum** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy, a készülék memóriájában lévő névjegyet.
- 3 Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Görgessen lefelé, és érintse meg a kategóriákat tartalmazó mezőt.
- 5 Jelölje be a kívánt kategóriák melletti jelölőnégyzetet.
- 6 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 7 A névjegykártya mentéséhez érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Gyorshívószám hozzárendelése névjegyhez

- 1 Érintse meg a **Start** > **Névjegyalbum** menüpontot.
- 2 Érintse meg a  ikont.
- 3 Érintse meg az **Új** lehetőséget, majd válasszon egy névjegyet.
- 4 Érintse meg azt a névjegyhez tartozó telefonszámot, amelyet majd gyorstárcsázáshoz szeretne használni.
- 5 Válassza ki a gyorsívószámként használni kívánt számot.

Fénykép hozzárendelése a névjegykártyához

- 1 Érintse meg a **Start** > **Névjegyalbum** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy, a készülék memóriájában lévő névjegyet.
- 3 Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a névjegykártya bal felső sarkában a fényképikont.
- 5 Készítsen új fényképet, vagy válasszon képet a listáról.
- 6 A névjegykártya mentéséhez érintse meg kétszer a **Kész** lehetőséget.

Csengőhang hozzárendelése a névjegykártyához

- 1 Érintse meg a **Start** > **Névjegyalbum** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy, a készülék memóriájában lévő névjegyet.
- 3 Érintse meg a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 4 Görgessen lefelé, és érintse meg a **Mező hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Görgessen lefelé, és érintse meg a csengőhangokat tartalmazó mezőt.
- 6 Válasszon csengőhangot.

- 7 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 8 A névjegykártya mentéséhez érintse meg kétszer a **Kész** lehetőséget.

Telefonálás

Ismerje meg, hogyan lehet hívásokat kezdeményezni, fogadni és elutasítani, valamint a hangerőt beállítani.

Hívás kezdeményezése

- 1 Nyomja meg a [] gombot.
- 2 Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3 Érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a [] gombot.
 - Videohívás kezdeményezéséhez érintse meg a **Menü** > **Videohívás** lehetőséget.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

A névjegyalbumban tárolt szám tárcsázása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Névjegyalbum** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy névjegyet.
- 3 Érintsen meg egy telefonszámot.

Hívás fogadása

- 1 Nyomja meg a [>] lehetőséget.
- 2 Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner lássa Önt a fényképezőgép elülső lencsén át, nyomja meg a **Mutat** lehetőséget.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a [>] gombot.

Hívás elutasítása

Nyomja meg a [>] gombot. Hívás elutasításakor a hívó fél foglalt jelzést hall.

A hívás hangerejének szabályozása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

Külföldi szám hívása

- 1 Nyomja meg a [] gombot.
- 2 Érintse meg a **Billentyűzet** elemet (ha szükséges).
- 3 A + karakter (a nemzetközi előhívószámot helyettesíti) beszállásához érintse meg hosszan a  gombot.
- 4 A számbillentyűk segítségével írja be a teljes tárcsázandó számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a [] gombot.
- 5 A hívás befejezéséhez nyomja meg a [] gombot.

A hívásnapló megnyitása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Hívásnapló** menüpontot.
- 2 A hívásnapló tartalmának szűréséhez az alábbi szűrőket használhatja:

Ikon	Művelet
	M. hívás
	Bejövő hívások
	Kimenő hívások
	Sikertelen hívások

- 3 Lépjen a hívásnaplóban a kívánt elemre.
 - Hívás kezdeményezéséhez érintse meg a tárcsázandó szám melletti  ikont.
 - A telefonálási idő megtekintéséhez érintse meg a **Menü** > **Hívásidőmérő** menüpontot. A telefonálási idő nullázásához érintse meg a  ikont.

Üzenetküldés

Ismerje meg az üzenetküldési szolgáltatásokat.

Szöveges üzenet küldése

- 1 Érintse meg a **Start > Message** menüpontot.
- 2 Érintse meg a  ikont.
- 3 Címzett megadásához érintse meg a **Kattintson címzett hozzáadásához** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és írja be az üzenetet.
- 5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Multimédiás üzenet küldése

- 1 Érintse meg a **Start > Message** menüpontot.
- 2 Érintse meg a  ikont.
- 3 Címzett megadásához érintse meg a **Kattintson címzett hozzáadásához** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és írja be az üzenetet.

- 5 Melléklet hozzáadásához érintse meg a **Menü > Beszúrás** menüpontot.
- 6 Más típusú fájlok csatolásához érintse meg a **Menü > Melléklet** menüpontot > válasszon a lehetőségek közül (ha szükséges).
- 7 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

E-mail küldése

- 1 Érintse meg a **Start > E-mail** menüpontot.
 - 2 Érintse meg egy e-mail fiók nevét.
 - 3 Érintse meg a **Menü > Új**.
 - 4 Új címzett hozzáadásához érintse meg a **Menü > Címzett hozzáadása**.
-  A Másolat és Titkos másolat mezőket, a küldő fölött találja
- 5 Érintse meg a tárgy mezőjét, majd írja be az üzenet tárgyát.
 - 6 Érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és írja be az üzenetet.
 - 7 Fájlok hozzáadásához érintse meg a **Menü > Beszúrás > fájl** típusa.
 - 8 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Az üzenetek megtekintése

Minden üzenettípus (e-mail, SMS és MMS) üzenetmappáját elérheti.

Üzenetek megtekintése:

- 1 Érintse meg a **Start** > **Message** vagy **E-mail** menüpontot.
 - 2 Válasszon egy fiókot (ha szükséges).
 - 3 A megtekintéshez érintse meg a kívánt üzenetet.
-  Az egy adott címzettnek küldött és tőle kapott összes szöveges és multimédiás üzenetet úgy tekintheti meg, mint egy üzenetküldő programban.

E-mail fiók felvétele

- 1 Érintse meg a **Start** > **E-mail** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **E-Mail beállítása** lehetőséget.
- 3 Adja meg E-Mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Multimédia


Ismerje meg, hogyan lehet fényképeket készíteni és videókat felvenni, és éljen a készülék multimédiás szolgáltatásai által nyújtott lehetőségekkel.

Fényképezőgép

A készülékkel digitális fényképek és videofelvételek készíthetők.

Fényképezés

- 1 Nyomja meg a Fényképező gombot.
- 2 Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

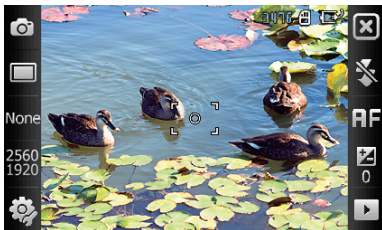

 A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű kép készítésekor látható.

- 3 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat. ► 52. o.
- 4 Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.

A fényképek megtekintése

- 1 A keresőképernyőn érintse meg a ► ikont.
- 2 Lapozzon a kívánt fényképhez.

A fényképezőgép beállításainak megadása

A keresőben érintsen meg egy ikont, majd a kívánt felvételi módot vagy beállítást.

Ikon	Művelet
	Váltás videokamerára
	A fényképezési mód megváltoztatása:  Szimpla  Folyamatos  Mosoly  Mozaik  Panoráma  Mozgás

Ikon	Művelet
	A tematikus üzemmód megváltoztatása: •  : Nincs •  : Álló •  : Tájkép •  : Naplemente •  : Alkony és hajnal •  : Éjsz. felv. •  : Szöveg •  : Sport •  : Ellenfény •  : Buli beltér •  : Strand és hó •  : Őszi táj •  : Tűzijáték •  : Gyertya
	A kép méretének módosítása
	A fényképezőgép beállításainak módosítása
	A vakubeállítás módosítása: •  : Ki •  : Be •  : Automatikus
	Az autofókusz-beállítás módosítása: •  : Automatikus •  : Makró •  : Arc
	A fényerő beállítása
	A gyorsnézet megnyitása

Videofelvétel készítése

- 1 Nyomja meg a Fényképező gombot.
- 2 Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a készüléket balra.



A fényképezőgép felhasználói felülete csak fekvő helyzetű kép készítésekor látható.

- 3 A videokamera bekapcsolásához érintse meg a  ikont.
- 4 Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat. ► 55. o.
- 5 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a Fényképezőgép gombot.
- 6 Amikor végzett, a felvétel leállításához érintse meg a  ikont, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

Videofelvétel lejátszása

- 1 A keresőképernyőn érintse meg a  ikont.
- 2 Lapozzon a kívánt videóhoz.
- 3 A videó lejátszásához érintse meg a  ikont.

A videokamera beállításainak megadása

A keresőben érintsen meg egy ikont, majd a kívánt beállítást.

Ikon	Funkció
	Váltás fényképezőgépre
	A felvételi mód megváltoztatása: •  : Normál •  : MMS •  : Lassú
	A videó felbontásának módosítása
	A videokamera beállításainak módosítása
	A vakubeállítás módosítása: •  : Ki •  : Be •  : Automatikus

Ikon	Funkció
	A fényerő beállítása
	A gyorsnézet megnyitása

Fényképezés Mosoly felvétel üzemmódban

- 1 Nyomja meg a Fényképező gombot.
 - 2 Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
 - 3 Érintse meg a  >  ikont.
 - 4 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára, és nyomja meg a Fényképező gombot.
 - A készülék felismeri a képen lévő arcokat, és érzékeli, amikor az alanyok mosolyognak. Amikor a képen lévő összes személy mosolyog, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a képet.
-  Bizonyos esetekben érdemesebb kikapcsolni a Mosoly felvétel üzemmódot a fényképezéshez, még akkor is, ha az alany mosolyog.

Mozaikfénykép létrehozása

- 1 Nyomja meg a Fényképező gombot.
- 2 Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Érintse meg a  >  ikont.
- 4 Válassza a Mozaik üzemmódot.
- 5 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára, és az első kép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.
- 6 A többi kép elkészítéséhez ismétlje meg az 5. lépést. Amikor a mozaikhoz szükséges összes képet elkészítette, a fényképezőgép automatikusan egy képpé egyesíti őket.



Panorámakép készítése

- 1 Nyomja meg a Fényképező gombot.
- 2 Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Érintse meg a  >  ikont.
- 4 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára, és az első kép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.
- 5 Lassan mozgassa a készüléket valamilyen irányba. A készülék automatikusan elkészíti a következő képet.



- 6 A többi kép elkészítéséhez ismételje meg az 5. lépést. Amikor a panorámaképhez szükséges összes képet elkészítette, a fényképezőgép automatikusan egy panorámaképpé egyesíti őket.

Fényképezés Mozgás felvételi módban

Mozgás felvételi módban mozgó témákat lehet fényképezni, majd a képek a mozgást ábrázoló egyetlen fényképpé egyesíthetők.

- 1 Nyomja meg a Fényképező gombot.
- 2 Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Érintse meg a  >  ikont.
- 4 Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a mozgó témára, és az első kép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.
- 5 A készüléket mozgatva kövesse a mozgó témát. A készülék automatikusan elkészíti a következő képet.
- 6 Kövesse a témát mindaddig, amíg a készülék el nem készíti a mozgást ábrázoló képhez szükséges összes felvételt. A fényképezőgép automatikusan egy képpé egyesíti az elkészített fényképeket.



- A készüléket vízszintesen vagy függőlegesen mozgatva kövesse a mozgó témát.
- Mozgás felvételi módban a képnek a felvételen nem szereplő része fekete lesz.
- A fényképezőgép és a téma között legalább 3 méter távolságnak kell lennie.
- A jobb eredmények elérése érdekében jól megvilágított területeken fényképezzen, ahol elég erős a kontraszt a téma és a háttér között.

Médialejátszó

A készülék a Médialejátszót, valamint a Windows Media Player programot is tartalmazza. A következő leírás a Médialejátszó használatát ismerteti. A Windows Media Player lejátszóról a beágyazott súgóban talál bővebb információkat.

Zenefájlok felvétele a telefonra

A következő módokon vehet fel zenefájlokat a telefonra:

- Fájlok másolása memóriakártyára és a kártya behelyezése a készülékbe. ► 17. o.
- Fájlok letöltése a vezeték nélküli internetről (lásd a beágyazott súgót).
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ► 126. o.
- Szinkronizálás az ActiveSync® programmal. ► 75. o.

A műsortár frissítése

- 1 Érintse meg a **Start** > **Media Player** menüpontot.
- 2 Új fájlok kereséséhez és a Médialejátszó műsortárába való felvételéhez érintse meg a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Amikor a műsortár frissítése véget ért, érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Zene- és videofájlok lejátszása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Media Player** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Lejátszó** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Az utoljára használt lejátszási lista megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 4 Érintse meg a  ikont.
- 5 Válassza ki a lejátszandó fájlokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 6 Érintsen meg egy fájlt.

7 Lejátszás közben a következő kezelőszerveket használhatja:

Ikón	Művelet
	A hangerő beállítása
	Ugrás az előző fájlra. Keresés a fájlban visszafelé (hosszan megérintve)
	A lejátszás szüneteltetése
	A lejátszás folytatása
	Ugrás a következő fájlra. Keresés a fájlban előre felé (hosszan megérintve)
	 Hangeffektus módosítása  Térhatású hangrendszer kiválasztása  A véletlen sorrendű lejátszás vagy az ismételt lejátszás kiválasztása  Az ismétlendő rész kijelölése



- Az SRS CSTM fejhallgató többcsatornás forrás, például DVD-film hallgatásakor 5.1-es térhatású hangzást nyújt normál fej- vagy fülhallgatókon keresztül.
- A WOW HDTM rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytisztá hangokkal.

Lejátszási lista létrehozása

- 1 Érintse meg a **Start > Media Player** menüpontot.
- 2 A műsortár megtekintéséhez érintse meg a **Műsortár** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a  ikont.
- 4 Érintse meg a **Menü > Új lista** menüpontot.
- 5 Adja meg az új lejátszási lista címét.
- 6 Válasszon fényképet a lejátszási listához (ha szükséges).
- 7 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Fájlok felvétele a lejátszási listára

- 1 Válasszon lejátszási listát.
- 2 Érintse meg a  ikont.
- 3 Válassza ki a felvenni kívánt fájlokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Fénykép

Ismerje meg, hogyan lehet megtekinteni a fényképeket külön-külön, illetve diavetítés formájában.

A fényképek megtekintése

- 1 Érintse meg a **Start** > **Fénykép** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy mappát, vagy az összes bélyegkép megtekintéséhez a **Mind** lehetőséget.
- 3 Fénykép megnyitásához érintse meg annak bélyegképét.
 - A fénykép megtekintése közben érintse meg hosszan a képernyőt. Amikor megjelenik egy felfelé és egy lefelé mutató nyíl, nagyítani vagy kicsinyíteni tudja velük a képet.

Diavetítés indítása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Fénykép** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy mappát, vagy az összes bélyegkép megtekintéséhez a **Mind** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Menü** > **Bemutató** menüpontot vagy a **Bemutató** lehetőséget.
 - Érintse meg a képernyőt, és a  ikont megérintve válasszon háttérzenét.

- 4 A diavetítés befejezéséhez érintse meg a **OK** ikont.

Digitális képkeret

A Digitális képkeretben háttérzenével kísérve tekintheti meg a diavetítést.

Diavetítések megtekintése háttérzenével

- 1 Érintse meg a **Start > Digitális képkeret** menüpontot.
- 2 Fekvő helyzetű megtekintéshez forgassa el a készüléket balra.
- 3 Érintse meg a  ikont.
- 4 Álló helyzetű megtekintéshez forgassa el a készüléket jobbra.
- 5 Válassza ki azt a mappát, amelyben a megtekintendő képek vannak, valamint válasszon átmeneti effektust, és adja meg annak időtartamát.
- 6 Érintse meg a Hang mezőt.
- 7 Jelölje be a háttérzeneként lejátszani kívánt zeneszámok melletti jelölőnégyzetet.
- 8 Érintse meg a **Kijelölés** lehetőséget.

9 Érintse meg a **Háttérhang engedélyezése** elem mellett lévő  ikont.

10 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

11 Fekvő helyzetű megtekintéshez forgassa el a készüléket balra.

12 A diavetítés megkezdéséhez érintse meg a  ikont.

13 Lejátszás közben a következő kezelőszerveket használhatja:

Ikon	Művelet
	Kijelző elrendezésének módosítása
	Ugrás az előző fényképre
	Diavetítés befejezése
	Ugrás a következő fényképre
	A kijelzőn megjelenő dátum és idő stílusának módosítása
	Diavetítés beállításainak módosítása
	Digitális képkeret bezárása

- A hangerő beállításához használja a hangerőszabályzó gombot.

FM rádió

Az FM rádión kedvenc rádióadóit hallgathatja.

Rádióhallgatás

- 1 Csatlakoztasson fülhallgatót a fülhallgató-csatlakozóaljzatba.
- 2 Érintse meg a megfelelő típust, majd az **OK** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Start > FM rádió** menüpontot.
- 4 A rádió bekapcsolásához érintse meg a  ikont.
- 5 Az elérhető rádióállomások kereséséhez válassza a  vagy a  ikont.
 - Rádióállomás behangolásához érintse meg a  vagy a  ikont.
 - A hangerő beállításához érintse meg a  ikont.
 - A hangkimenet megváltoztatásához érintse meg a  ikont.

Rádióállomások mentése automatikus hangolással

- 1 A rádió képernyőjén érintse meg a **Keresés** lehetőséget.
- 2 Amikor a keresés véget ért, érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Rádióállomások mentése kézzel

- 1 A rádióképernyőn keresse meg a kívánt rádióállomást.
- 2 Érintse meg a képernyő alján valamelyik  ikont.

Állomás kiválasztása

- 1 Az rádió képernyőjén érintse meg az **FM 1** vagy az **FM 2** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a hallgatni kívánt rádióállomást a képernyő alján lévő területen.

Felvétel az FM rádióból

- 1 Az éppen hallgatott állomás műsorának felvételéhez érintse meg a rádióképernyőn a **Menü > Felvétel** menüpontot.
- 2 Ha befejezte, érintse meg a **Leállítás** lehetőséget. A fájlt a készülék a **My Storage > FM rádió** mappába menti.

Videoszerkesztő

A Videoszerkesztő segítségével elvégezheti a videók vágását, illetve videókat hozhat létre fényképek és videofilmek egybeolvasztásával.

Filmterv készítése

- 1 Érintse meg a **Start > Video szerkesztő** menüpontot.
- 2 Fekvő helyzetű videók esetén forgassa el a készüléket balra.
- 3 Érintse meg a **Történet** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a  ikont.
- 5 Jelölje be a filmtervbe felvenni kívánt fájlok (videók vagy fényképek) bélyegképének jelölőnégyzetét. Ha mindet be szeretné jelölni, érintse meg a  ikont (az összes kijelölés törléséhez pedig a  ikont).
- 6 Érintse meg a  **Kész** ikont.
- 7 A filmtervet tetszés szerint alakíthatja a következő ikonok megérintésével (a filmterv kialakításáról további tudnivalókat a bővített használati útmutatóban talál):
 - : klipek hozzáadása
 - : hangfájlok hozzáadása

- : szöveges dia létrehozása
- : klipek törlése vagy a sorrendjük módosítása
- A megtekinthető időtartam módosításához, a klipek szinkronizálásához (hangfelvétellel), feliratok hozzáadásához, az átmenetek szerkesztéséhez és effektusok felvételéhez érintse meg valamelyik bélyegképet és a megfelelő ikont.

8 Érintse meg a  ikont.

9 A videó előzetes megtekintéséhez érintse meg a  ikont.

10 A videó mentéséhez érintse meg a  ikont.

11 Érintse meg a  ikont.

Előre felvett hang hozzáadása a videóhoz

1 Érintse meg a **Start > Video szerkesztő** menüpontot.

2 Fekvő helyzetű videó esetén forgassa el a készüléket balra.

3 Válassza a **Zene-film** lehetőséget.

4 Válasszon stílust, majd érintse meg a  ikont.

- 5 Jelölje be a hozzáadandó képek jelölőnégyzetét, majd érintse meg a  ikont.
- 6 Törölje a szükségtelen képeket, vagy a  ikont megérintve módosítsa a képek megjelenítési módját (ha szükséges).
- 7 Érintse meg a  ikont.
- 8 Érintsen meg egy hangfájlt, majd a  ikont.
- 9 Érintse meg a  ikont.
- 10 Érintse meg a **Szöveg helye** lehetőséget.
- 11 Álló helyzetű videó esetén forgassa el a készüléket jobbra.
- 12 Írja be a videó címét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 13 Fekvő helyzetű videó esetén forgassa el a készüléket balra.
- 14 Érintse meg a  ikont.
- 15 A videó előzetes megtekintéséhez érintse meg a  ikont.
- 16 A videó mentéséhez érintse meg a  ikont.
- 17 Érintse meg a  ikont.

A videó automatikus vágása

- 1 Érintse meg a **Start > Video szerkesztő** menüpontot.
- 2 Fekvő helyzetű videó esetén forgassa el a készüléket balra.
- 3 Válassza az **Automatikus vágás** lehetőséget.
- 4 Válasszon stílust, majd érintse meg a  ikont.
- 5 Jelölje be valamelyik videó melletti jelölőnégyzetet, majd érintse meg a  ikont.
- 6 A videó előzetes megtekintéséhez érintse meg a  ikont.
- 7 A videó mentéséhez érintse meg a  ikont.
- 8 Érintse meg a **OK** ikont.

Játékok

A készüléken érdekes játékok találhatók, például a Bubble Breaker vagy a Pasziánsz. Emellett le is tölthet új Java-alapú játékokat, és azokkal is játszhat. A játékok megnyitásához érintse meg a **Start > Játékok** menüpontot, majd válasszon egy játékot.

Java

Az eszköz támogatja a Java platformra épülő alkalmazásokat és játékokat. Java-alapú alkalmazások letöltése:

- 1 Érintse meg a **Start > Java** menüpontot.
- 2 Az Opera böngésző elindításához érintse meg az **Alkalmazások letöltése...** lehetőséget, majd keresse fel a Samsung Mobile webhelyet.
- 3 Új Java-alapú játékok letöltéséhez kövesse a webhelyen található utasításokat.

Személyes hatékonyság

ActiveSync

Az ActiveSync program segítségével szinkronizálhatja a készüléket egy számítógéppel, biztonsági másolatot készíthet az adatokról, valamint visszaállíthatja azokat.

Az ActiveSync telepítése a számítógépre

Az adatok szinkronizálása előtt telepítenie kell az ActiveSync programot a mellékelt CD-ROM-ról vagy a Microsoft webhelyéről (<http://www.microsoft.com>).

Az ActiveSync telepítése a mellékelt CD-ROM-ról:

- 1 Helyezze be a CD-ROM-ot a számítógépbe.
- 2 Az alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 Amikor végzett a telepítéssel, a számítógéphez való kapcsolódáshoz kövesse a szinkronizáló beállítóvarázslójának képernyőjén megjelenő utasításokat, és hozzon létre adatmegosztó kapcsolatot.

A készülék csatlakoztatása számítógéphez

- 1 Érintse meg a **Start** > **Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg az **Ált. beállítások** > **USB-kapcsolat módja** > **ActiveSync** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 4 Csatlakoztassa a számítógépes adatkábel egyik végét (mini USB) a készülék többcélú aljzatába, másik végét pedig a számítógép USB-portjába.

Adatok szinkronizálása

Amikor összekapcsolja a készüléket a számítógéppel, az ActiveSync program automatikusan megkezdí az adatok szinkronizálását. A szinkronizálás kézzel is elindítható a **Szinkr.** lehetőséget megérintésével. A szinkronizálási folyamat leállításhoz érintse meg a **Leállítás** lehetőséget.

Kézzel is megkeresheti a fájlokat, és átmásolhatja őket a készülékről a számítógépre vagy fordítva. A Microsoft ActiveSync ablakban kattintson a **Tallózás** lehetőséget.

Az adatok szinkronizálásával kapcsolatban a beépített súgóból tudhat meg többet.



Ha egy csatlakoztatott számítógéppel formázza a Saját tárhely mappát, a mappa írási sebessége lecsökkenhet. Ennek elkerülése érdekében csak a telefonnal formázza a Saját tárhely mappát.

Exchange Server kiszolgáló hozzáadása

- 1 Érintse meg a **Start > ActiveSync** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Menü > Kiszolgáló forrás hozz ...** menüpontot.
- 3 Írjon be egy e-mail címet.
- 4 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Adja meg Exchange-felhasználónevét, jelszavát és tartománynevét.
- 6 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 7 Írja be a kiszolgáló címét. Biztonságos kapcsolat létrehozásához jelölje be **Ez a kiszolgáló titkosított (SSL) kapcsolatot követel meg** jelölőnégyzetet.
- 8 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 9 Válassza ki a szinkronizálandó adattípusokat.

10 Ha befejezte, érintse meg a **Befejezés** lehetőséget.

A szinkronizálás ütemezésének módosítása

Ha gyakran szinkronizálja adatait Exchange Server kiszolgálón keresztül, beállíthatja az ütemezést úgy a csúcsidőre, mint a csúcsidőn kívüli időpontokra. A szinkronizálás ütemezésének megváltoztatása:

- 1 Érintse meg a **Start > ActiveSync** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Menü > Ütemezés...** menüpontot.
- 3 Itt a következő beállításokat adhatja meg:
 - **Csúcsidőszakok:** a csúcsidőben történő szinkronizálás gyakoriságának beállítása.
 - **Nem csúcsidőszakok:** a csúcsidőn kívüli szinkronizálás gyakoriságának beállítása.
 - **A fenti beállítások haszn. barangolás közben:** a barangolás közbeni szinkronizálás ütemezési beállításainak megadása.
 - **Küldés és fogadás a Küldés gombra kattintáskor:** annak beállítása, hogy a szinkronizálás az Üzenetküldés elemcsoport **Küldés** gombját megérintve történjen meg.
- 4 Ha befejezte, érintse meg az **OK** lehetőséget.

Smart Sync

A Smart Sync segítségével szinkronizálhatja a telefonon tárolt névjegyeket, naptárbejegyzéseket és feladatokat az Ön által megadott kiszolgálóval, és biztonsági másolatokat készíthet róluk.

Kiszolgáló beállítása

- 1 Érintse meg a **Start > Smart Sync** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
 - Érintse meg a **Beállítások > Fő kiszolgáló > Konfiguráció** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Írja be a távoli kiszolgáló URL-címét, valamint fiókja felhasználónevét és jelszavát.
 -  • A program lehetővé teszi a biztonságos kapcsolatok használatát.
 - Biztonságos kapcsolatokhoz a kiszolgáló URL-címének megadásakor a `http://` helyett használja a `https://` előtagot.
- 4 Adja meg a kiszolgáló azonosítóját (ha szükséges).
- 5 Érintse meg a **Kiszolgáló te...** lehetőséget.
 -  Ha a kiszolgáló ellenőrzése nem sikerül, ellenőrizze, hogy pontosan adta-e meg a fiók adatait az előző lépésben.

- 6 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 7 Jelölje be a jelölőnégyzetet azon elemek mellett, amelyekről biztonsági másolatot kíván készíteni.
- 8 Érintse meg a kiszolgáló elérési útját tartalmazó mezőt, és írja be az egyes adatkategóriákat tartalmazó adatbázisok nevét.
-  Ezek a beállítások kiszolgálóspecifikusak, és meghatározzák, hogy hogyan hivatkozik a rendszer az adatokra. Ezeket az információkat a szolgáltató adja meg.
- 9 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 10 Érintse meg a **Beállítások > Kapcsolat** lehetőséget.
- 11 Érintse meg a kívánt hálózati kapcsolat-típust a kapott listáról.
- 12 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 13 A fő szinkronizálási ablakba való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

Proxy kiszolgáló beállítása

Egyes szolgáltatók biztonsági okokból csak proxy kiszolgálón keresztül engedélyezik a hozzáférést a hálózatukhoz.

- 1 Érintse meg a **Start > Smart Sync** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Beállítások > Proxy szerver** lehetőséget.
- 3 Adja meg a kért adatokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 4 A fő szinkronizálási ablakba való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

Adatok szinkronizálása

- 1 Érintse meg a **Start > Smart Sync** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Szinkronizálás indítása** lehetőséget.

A szinkronizálás ütemezésének módosítása

- 1 Érintse meg a **Start > Smart Sync** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Beállítások > Frissítés** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **Automatikus szinkronizálás** lehetőséget melletti  ikont.

- 4 Érintse meg a **Szinkronizálás ütemezése** legördülő listát, majd válassza ki a névjegyek, naptárbejegyzések és feladatok kiszolgálóval való szinkronizálásának gyakoriságát.
- 5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 6 A fő szinkronizálási ablakba való visszatéréshez érintse meg a  ikont.

Óra

Ismerkedjen meg a riasztások, emlékeztetők és a világóra beállításával. Stopperórát is használhat.

Riasztás beállítása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Óra** menüpontot.
- 2 A **Jelzés** lapon érintse meg az **Új** lehetőséget.
- 3 Adja meg a hangjelzés beállításait.
- 4 Ha befejezte, érintse meg a **Kész** lehetőséget.



Az automatikus bekapcsolás funkció segítségével a készülék automatikusan bekapcsol, és akkor is megszólaltatja a kívánt időpontban a hangjelzést, ha a telefon ki van kapcsolva. A szolgáltatás használatához a riasztást legalább 3 perccel későbbre állítsa be.

Az ébresztés leállítása

Ha szundi funkció nélküli riasztás szól, érintse meg a **Leállítás** lehetőséget. Amikor szundi funkcióval beállított riasztás szól, a **Leállítás** lehetőséget megérintve leállíthatja, a **Szundi** lehetőséget megérintve pedig az Ön által megadott időre szüneteltetheti azt. A szundi funkcióval beállított riasztások az Ön által megadott számú alkalommal újra megszólalnak, hacsak közben meg nem érinti a **Leállítás** lehetőséget.

Évforduló beállítása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Óra** menüpontot.
- 2 Az **Évforduló** lapon érintse meg az **Új** lehetőséget.
- 3 Adja meg az évforduló beállításait.
- 4 Ha befejezte, érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világóra létrehozása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Óra** menüpontot.
- 2 A **Világóra** lapon érintse meg az **Új** lehetőséget.

- 3 A városok listájának megnyitásához érintse meg a  ikont.
 A lista városnév vagy időzóna szerinti szűréséhez érintse meg a **Név** vagy az **Idő** lehetőséget.
- 4 Érintsen meg egy városnevet.
- 5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 6 Az időzóna saját időzónaként történő beállításához érintse meg a **Beállítás hazai óraként** lehetőséget (ha szükséges).
- 7 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A stopperóra használata

- 1 Érintse meg a **Start** > **Óra** menüpontot.
- 2 A **Stopperóra** lapon érintse meg az **Indítás** lehetőséget.
- 3 Részidőméréshez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.
- 4 Ha befejezte, érintse meg a **Bezárás** lehetőséget.
- 5 A rögzített időeredmények törléséhez érintse meg a **Nulláz** lehetőséget.

Ütemezés

Az Ütemezés segítségével találkozókat, születésnapokat és más eseményeket követhet nyomon.

Naptárbejegyzés létrehozása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Ütemezés** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Új** lehetőséget.
- 3 Töltse ki az eseményhez tartozó mezőket, és adja meg a beállításokat.
- 4 Ha befejezte, érintse meg a **Kész** lehetőséget.



Hónap nézetben egy kis háromszög jelenik meg azoknál a dátumoknál, amelyekre találkozók vannak ütemezve.

A naptári nézet módosítása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Ütemezés** menüpontot.
- 2 A naptárnézet módosításához érintse meg a megfelelő fület:
 - : teljes havi nézet egy képernyőn
 - : teljes heti nézet, az egyes napok óránkénti bontásban (hétfőtől vasárnapig)

- : teljes napi nézet óránkénti bontásban
- : ütemezett találkozók listája

Eseményemlékeztető kikapcsolása

Ha naptáreseményre figyelmeztető hang szólal meg, érintse meg a **Elvetés** lehetőséget.

Jegyzetek

A Jegyzetek alkalmazás segítségével jegyzeteket, vázlatokat és hangfelvételeket készíthet.

Jegyzet létrehozása

- 1 Érintse meg a **Start > Jegyzetek** menüpontot.
- 2 Új jegyzet létrehozásához érintse meg az **Új** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 A beviteli panel segítségével írja meg a jegyzetet.
 - Vázlatok létrehozásával kapcsolatban lásd: ► Vázlatkészítés
 - Felvételek létrehozásához érintse meg a **Menü > Eszköztár megjelenítése** menüpontot.
- 4 Ha befejezte, érintse meg az **OK** lehetőséget.

Vázlatkészítés

- 1 Érintse meg a **Start** > **Jegyzetek** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Új** lehetőséget.
- 3 Készítsen vázlatot vonalakkal.
- 4 A vázlat módosításához érintse meg a **Menü** > **Új lap** menüpontot.
 - A kijelölő fülek megjelenítéséhez érintse meg a vázlatot.
A fülekkel elhúzhatja vagy átméretezheti a vázlatot, a **Menü** menüpontot megérintve pedig további beállításokat érhet el.
- 5 Ha befejezte, érintse meg az **OK** lehetőséget.

Feljegyzés

A Feljegyzés funkció segítségével szabad kézi rajzokkal ötvözött szöveges jegyzeteket hozhat létre. Intelligens jegyzet létrehozása:

- 1 Érintse meg a **Start** > **Memo** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Új** lehetőséget (ha szükséges).

- 3 Hozza létre a jegyzetet a rajzeszközök és a beviteli panel segítségével.
- 4 Ha befejezte, érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
- 5 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Rögzítés

A Rögzítés funkció segítségével hangjegyzeteket vehet fel, hallgathat meg és küldhet el.

Hangjegyzet felvétele

- 1 Érintse meg a **Start > Rögzítés** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Felvétel** lehetőséget.
- 3 Állítsa be a felvétel hangerejét, majd a felvétel indításához érintse meg a  ikont.
- 4 Rögzítse a hangjegyzetet.
- 5 Ha befejezte, érintse meg a  ikont.
- 6 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Hangjegyzet meghallgatása

- 1 Érintse meg a **Start > Rögzítés** menüpontot.
- 2 Érintse meg a hangjegyzetet. A lejátszás automatikusan elindul.
- 3 Lejátszás közben a következő kezelőszerveket használhatja:

Ikon	Funkció
	A hangerő beállítása
	Ugrás az előző fájlra. Keresés a fájlban visszafelé (hosszan megérintve)
	A lejátszás szüneteltetése
	A lejátszás folytatása
	Ugrás a következő fájlra. Keresés a fájlban előre felé (hosszan megérintve)

Feladatok

A Feladatok funkcióval teendőlistákat és emlékeztetőket hozhat létre.

Feladat létrehozása

1 Érintse meg a **Start > Feladatok** menüpontot.

2 Érintse meg a **Menü > Új feladat** menüpontot.

3 Írja be a feladat részleteit.



A feladathoz kapcsolódó emlékeztető megadásához érintse meg az esedékesség megadására szolgáló mezőt, és adja meg az esedékesség dátumát. Érintse meg az emlékeztető részleteinek megadására szolgáló mezőt, válassza az **Emlékeztessen** lehetőséget, majd adja meg az emlékeztető megszólaltatásának napját és időpontját.

4 Ha befejezte, érintse meg az **OK** lehetőséget.

Feladat megjelölése elvégzettként

A feladat elvégzése után érintse meg a **Start > Feladatok** menüpontot, majd jelölje be a feladat neve melletti jelölőnégyzetet. Miután egy feladatot végrehajtottnak jelölt meg, nem kap többé azzal kapcsolatos értesítőket.

Számológép

A számológéppel matematikai alapműveleteket végezhet el.
Számítások végrehajtása:

- 1 Érintse meg a **Start** > **Számológép** menüpontot.
- 2 Írja be az első számot a számológép képernyőn látható gombjaival.
 - A beírt számokat a  ikont megérintve törölheti.
 - Több számjegyű szám utolsó számjegyének törléséhez érintse meg a  ikont.
- 3 Érintse meg a kívánt matematikai műveleti jelet.
- 4 Írja be a második számot.
- 5 Az eredmény megtekintéséhez érintse meg az  ikont.

A műveletek elvégzése során a következő gombokat használhatja:

-  : beírt szám törlése
-  : számológép memóriájában tárolt érték törlése
-  : memóriában tárolt érték előhívása és beszúrása a számolási műveletbe
-  : aktuális szám hozzáadása a számológép memóriájában tárolt értékhez

A tudományos számológép megnyitása:

- 1 Érintse meg a **Start** > **Számológép** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Tudományos** lehetőséget.
- 3 Fekvő helyzetű elrendezéshez forgassa el a készüléket balra.
- 4 Végezze el a számolási műveleteket a képernyőn lévő gombokkal.

Mértékegység-átváltó

A Mértékegység-átváltó segítségével mértékegységeket válthat át. Átváltás végrehajtása:

- 1 Érintse meg a **Start** > **Mértékegység - átváltó** menüpontot.
- 2 Válassza ki a mértékegységtípust a képernyő tetején látható fülek segítségével:
 - : Borravaló-kalkulátor
 - : Hossz
 - : Tömeg
 - : Terület
 - : Térfogat
 - : Hőmérséklet
 - : Pénznem

- 3 Válassza ki az átváltandó mértékegységet.
 - 4 Írja be az alapmennyiséget (mérőszámot). A készülék megjeleníti az átváltás eredményét.
-  Pénznem esetén az árfolyam megadásához érintse meg az **Árfolyam módosítása** lehetőséget.

Smart Reader

A Smart Reader segítségével névjegykártyán vagy dokumentumban lévő adatokat lehet olvasni és szöveget lehet fordítani.

Névjegykártyák és dokumentumok képének beolvasása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Számlológ.** menüpontot.
- 2 Fekvő tájolású dokumentum esetén forgassa el a készüléket balra.
- 3 Érintse meg a **Névj.kártya** vagy a **Dokumentum** lehetőséget.

- 4 Igazítsa el a névjegykártyát vagy dokumentumot a képernyőn.
 - Névjegykártyák esetén a kártya sarkait igazítsa a keret sarkaihoz (ha az igazítás megfelelő, a keret zöldre változik).
- 5 A kép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.
- 
 - Ha bekapcsolta a **Névjegykártya aut. rögzítése** lehetőséget, az eszköz automatikusan rögzíti a képet, amint a kártya megfelelően a keretbe van igazítva.
 - A legjobb eredmény elérése érdekében helyezze a névjegykártyát sík, egyenes felületre, és ügyeljen, hogy megfelelő legyen a világítás.
- 6 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
- 7 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Szöveg fordítása

- 1 Érintse meg a **Start > Számológ.** menüpontot.
- 2 Fekvő tájolású dokumentum esetén forgassa el a készüléket balra.
- 3 Érintse meg a **Fordítás** lehetőséget.
- 4 A fordítástípus kiválasztásához érintse meg a  ikont.
- 5 Állítsa be a szöveget a képernyőn.

- 6 A kép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.
- 7 Rajzoljon egy téglalapot a lefordítandó terület fölé.
- 8 Érintse meg a  ikont.
- A lefordított szó ellenőrzéséhez érintse meg a  ikont.
 - Új téglalap rajzolásához érintse meg a  ikont.

A rögzített képek megtekintése

- 1 Érintse meg a **Start > Számológ.** menüpontot.
- 2 Fekvő tájolású dokumentum esetén forgassa el a készüléket balra.
- 3 Érintse meg a **Kép** lehetőséget.
- 4 A rögzített képek rendezéséhez használja a következő füleket:

Ikon	Funkció
	Összes rögzített kép megtekintése
	Névjegykártyák rögzített képének megtekintése
	Dokumentumok rögzített képének megtekintése
	Fordítások rögzített képének megtekintése

- 5 Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy képet.

Smart Search

A Smart Search segítségével mindenféle adatot kereshet a készüléken (névjegyeket, hívásnaplókat, médiafájlokat, eseményeket, üzeneteket és programokat) vagy az interneten.

Keresés a készüléken

- 1 Érintse meg a **Start > Smart Search** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Saját telefon** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Érintse meg a **Mind** legördülő menüt, majd válasszon kategóriát.
- 4 Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.
- 5 Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát, majd érintse meg a  ikont.
 - A kapott lista a beírt betűt vagy szót tartalmazó összes adatot tartalmazza.
- 6 Érintse meg az elérni kívánt adatot.

Keresés az interneten

- 1 Érintse meg a **Start** > **Smart Search** menüpontot.
 - 2 Érintse meg a **Web** lehetőséget (ha szükséges).
 - 3 Érintse meg a **Google** legördülő menüt, majd válasszon a Google és a Bing kereső közül.
 - 4 Érintse meg a szövegbeviteli mezőt.
 - 5 Írja be az interneten keresendő adat egy betűjét vagy szavát, majd érintse meg a  ikont.
 - A kapott lista a beírt betűt vagy szót tartalmazó összes adatot tartalmazza.
 - 6 Érintse meg az elérni kívánt adatot.
-  Az adatokat a Google Services (Mail, YouTube, Maps) és a Bing Services (MSN Today, Hotmail, Messenger, Spaces) szolgáltatásokból is lekérheti.

Webes alkalmazások

Barangolás az interneten az Opera böngészővel

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait az Opera Mobile böngészővel, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.



- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Barangolás az interneten

- 1 Érintse meg a **Start > Opera Browser** menüpontot.
- 2 Lapozzon végig a weblapon.

3 A weblapokon a következő gombok megérintésével mozoghat:

Ikon	Művelet
	Visszatérés az előző weblapra
	Kedvenc weblapok megnyitása
	Új fül vagy weblap vagy egy korábban már megnyitott weblap megnyitása
	Kezdőlap megnyitása
	Böngészőmenü megnyitása

Az interneten való barangoláshoz érintse meg a képernyő tetején lévő címsort, érintse meg az alsó mezőt, írjon be egy kulcsszót, majd érintse meg a  ikont.

Ha az **Opera Browser** helyett az **Internet Explorer** böngészőt szeretné beállítani alapértelmezett böngészőként, érintse meg a  > **Beállítások** > **Haladó** lehetőséget. Törölje a jelet az **Opera alapértelmezett böngészőnek** jelölőnégyzetből.

Az egyes weblapok nagyításához vagy kicsinyítéséhez érintse meg duplán vagy hosszan a képernyőt.

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Weblap felvétele a kedvenc weblapok listájára:

- 1 Érintse meg a **Start > Opera Browser** menüpontot.
- 2 Érintse meg a  > **Mentett lapok** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a  ikont.
- 4 Adja meg a weblap nevét, címét, majd válasszon egy mappát (új mappát a legördülő listán az **Új mappa hozzáadása** lehetőséget megérintve vehet fel).
- 5 Ha befejezte, érintse meg a  ikont.

Rich Internet

A Rich Internet segítségével csengőhangokat, videókat és képeket kereshet és tölthet le a telefonra.

 Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Érintse meg a **Start > Rich Internet** menüpontot.
- 2 Lapozzon egy kategóriára, és válasszon egy beállítást.
- 3 Lapozzon egy fájlra, és töltsse le a készülékre.

Kereső widget

A Bing segítségével számos szolgáltatás könyvtárban található hivatkozását használhatja – például Directions, Maps, Hotmail, Messenger.

- 1 Érintse meg a **Start > Widget keresése** menüpontot.
- 2 Írja be a Bing segítségével keresendő adat egy betűjét vagy szavát, majd érintse meg a  ikont.



A szolgáltatások hivatkozásainak használatához érintse meg a **könyvtár** lehetőséget.

Streaming lejátszó

A Streaming lejátszóval videókat nézhet meg és hangfájlokat hallgathat közvetlenül az internetről.

Videó-adatfolyamok az internetről

- 1 Érintse meg a **Start > Streaming lejátszó** menüpontot.
- 2 Érintse meg a  ikont.
- 3 Írja be az adatfolyamként továbbítani kívánt médiafájl URL-címét.

- 4 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.
- 5 Lejátszás közben a következő kezelőszerveket használhatja:

Ikon	Művelet
	A hangerő beállítása
	A lejátszás szüneteltetése
	A lejátszás folytatása
	A lejátszás leállítása
	Nagyítás vagy kicsinyítés

Midomi

A Midomi internetes keresőszolgáltatással azonosíthatja a dalokat, ha a készülékbe éneklí vagy dúdolja azokat, vagy felveszi őket a rádióból vagy más hangforrásból.

A készülékbe énekelt vagy dúdolt dal adatainak keresése

- 1 Érintse meg a **Start** > **Midomi** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Éneklés** lehetőséget (ha szükséges).

- 3 Érintse meg a képernyőn a **Kattintson, majd énekeljen vagy dúdoljon** lehetőséget, és kezdje el énekelni vagy dúdolni a dalt.
 A jobb eredmény elérése érdekében énekeljen vagy dúdoljon el a dalból legalább 10 másodpernyi dallamot.
- 4 Amikor végzett az énekléssel vagy a dúdolással, érintse meg a **Rögzítés** lehetőséget. A Midomi szolgáltatás megkeresi az egyezéseket, és kilistázza az eredményt.

Hangforrásból származó dal adatainak keresése

- 1 Érintse meg a **Start > Midomi** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Felvétel** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Érintse meg a **Kattintson, majd tartsa a hangszóróhoz** lehetőséget, majd helyezze a készüléket a hangforrás közelébe.
 A jobb eredmény elérése érdekében vegyen fel a dalból legalább 10 másodpernyit.
- 4 Amikor végzett, érintse meg a **Rögzítés** lehetőséget. A Midomi szolgáltatás megkeresi az egyezéseket, és kilistázza az eredményt.

RSS olvasó

Ismerkedjen meg az RSS olvasó használatával, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

Előfizetés RSS-hírcsatornákra

Előfizetés RSS-hírcsatornákra a cím beírásával:

- 1 Érintse meg a **Start > RSS-olvasó** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy hírcsatorna-kategóriát.
- 3 Érintse meg a **Hírcsatorna h...** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **RSS/ATOM URL hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Adja meg egy RSS-hírcsatorna címét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 6 Adja meg az RSS-hírcsatorna nevét, és állítsa be a kategóriáját.
- 7 Érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget.

Előfizetés RSS-hírcsatornákra kereséssel:

- 1 Érintse meg a **Start > RSS-olvasó** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy hírcsatorna-kategóriát.
- 3 Érintse meg a **Hírcsatorna h...** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Hírcsatornák keresése** lehetőséget.
- 5 A beviteli panelen írjon be egy keresési kulcsszót, majd érintse meg a  ikont.
- 6 Érintsen meg egy hírcsatornát.
- 7 Érintse meg a **Hozzáadás > OK** lehetőséget.

RSS-hírcsatorna frissítése és olvasása

- 1 Érintse meg a **Start > RSS-olvasó** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy kategóriát > egy hírcsatornát.
- 3 Érintse meg a **Frissítés** lehetőséget.
 - A készülék megpróbál az internethez kapcsolódni. Szükség esetén aktiválja az internetkapcsolatot.
- 4 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 5 Érintsen meg egy főcímet és egy hivatkozást.

Podcast

A Podcast segítségével podcastokat (médiafájl-sorozatokat) kereshet, tölthet le és hallgathat meg.

Előfizetés podcastokra

Előfizetés podcastokra a cím beírásával:

- 1 Érintse meg a **Start > Podcastok** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Menü > Podcast-URL hozzáadása** menüpontot.
- 3 Írja be a podcast URL-címét, majd érintse meg a **Hozzáadás > OK** lehetőséget.

Előfizetés podcastokra kereséssel:

- 1 Érintse meg a **Start > Podcastok** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Menü > Podcast keresése** menüpontot.
- 3 A beviteli panelen írjon be egy keresési kulcsszót, majd érintse meg a  ikont. A készülék megkeresi a kapcsolódó podcastokat, és megjeleníti a kapott eredményt.
- 4 Érintse meg azt a podcastot, amelyre elő szeretne fizetni, majd érintse meg a **Hozzáadás > OK** lehetőséget.

Podcastok letöltése és lejátszása

- 1 Érintse meg a **Start** > **Podcastok** menüpontot.
- 2 Érintsen meg egy podcastot.
- 3 Érintse meg a **Menü** > **Letöltés** menüpontot.
- 4 Érintse meg a letölteni kívánt tételeket.
- 5 A tételek letöltéséhez érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 6 Ha befejezte, érintse meg az **OK** lehetőséget.

A podcasttár frissítése

Miután előfizetett a podcastokra (► 105. o.), egyszerűen frissítheti podcasttárát a legújabb epizódokkal. A podcasttár frissítése:

- 1 Érintse meg a **Start** > **Podcastok** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Frissítés** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a frissíteni kívánt podcastokat.
- 4 Érintse meg a **Kész** > **Kész** lehetőséget.

QIK

A QIK élő videók egyszerű internetes terjesztését teszi lehetővé. Az élő videót megoszthatja másokkal, illetve mentheti, hogy ismerősei és családtagjai később megtekinthessék őket.

Feliratkozás új fiókra

- 1 Érintse meg a **Start** > **QIK** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Új felhasználó** lehetőséget.
- 3 Írja be a felhasználó adatait.
- 4 Érintse meg a **Belépés** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejelentkezés a QIK szolgáltatásba

- 1 Érintse meg a **Start** > **QIK** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Létező felhasználó** lehetőséget.
- 3 Adja meg felhasználónevét és jelszavát.
- 4 Érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Élő videó megosztása ismerősökkel és családtaggal

1 Jelentkezzen be a QIK webhelyre.

2 Érintse meg a  ikont.

A videó élőben továbbításra kerül a QIK webhelyen át. Az élő videó megtekintéséhez keresse fel személyes weblapját:

<http://qik.com/felhasználónév>.

A videó továbbítása közben az alábbi kezelőszerveket használhatja (megjelenítésükhöz, illetve elrejtésükhöz érintse meg a keresőt a kijelzőn):

Ikon	Művelet
	Adatfolyam személyessé (csak a QIK webhelyre belépve érhető el) vagy nyilvánossá (bárki által elérhető) tétele
	Hang be- vagy kikapcsolása
	Beállítások módosítása
	Videó címének és leírásának megadása
	Videó feltöltése a YouTube vagy más webhelyre, vagy a videóra mutató hivatkozás küldése a Twitter szolgáltatáson át vagy SMS formájában
	Videó-adatfolyam leállítása

A hangerőszabályzó gombbal nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

Közösségi oldalak

A Közösségi oldalak egy könnyen kezelhető szolgáltatás, amelynek segítségével fényképeket tölthet fel webhelyekre és webnaplókba (blogokba).

Fényképek feltöltése

A Közösségi oldalak segítségével közvetlenül saját webhelyére, illetve webnaplójába töltheti fel a fényképeket. Fényképek feltöltése:

- 1 Érintse meg a **Start > Közösségi oldalak** menüpontot.
- 2 Érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget (ha szükséges).
- 3 Érintse meg a webnaplót vagy a webhelyet.
- 4 Érintse meg a **Feltöltés** lehetőséget.
- 5 Írja be felhasználónevét és jelszavát.
- 6 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 7 Adja meg a kép címét, majd érintse meg a **Kattintson a hozzáadáshoz** lehetőséget.
- 8 Lapozzon a kívánt képhez, majd érintse meg a bélyegképét.

- 9 Adja meg a további beállításokat (ha szükséges).
- 10 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- A készülék feltölti a képet a webhelyre vagy a webnaplóba.
- 11 Amikor a feltöltés befejeződött, keresse fel a webhelyet, nézze meg a feltöltésre vonatkozó adatokat, vagy térjen vissza a webhelyek listájára a megfelelő gomb megérintésével.

Fényképek feltöltése későbbi időpontban (Feltöltés lefoglalása)

A Közösségi oldalak szolgáltatás Feltöltés lefoglalása funkciójával megadhatja, hogy mely napon és időpontban szeretné feltölteni a fényképeket a webhelyre vagy a webnaplóba. Feltöltéslefoglalás létrehozása:

- 1 Érintse meg a **Start > Közösségi oldalak** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Menü > Beállítások > Feltöltés lefoglalása** menüpontot.
- 3 Érintse meg az **Új** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a webnaplót vagy a webhelyet.
- 5 Adja meg a kép címét, majd érintse meg a **Kattintson a hozzáadáshoz** lehetőséget.

- 6 Lapozzon a kívánt képhez, majd érintse meg a bélyegképét.
- 7 Adja meg a további beállításokat (ha szükséges).
- 8 Érintse meg a **Dátum** legördülő menüt, majd válassza ki a feltöltés dátumát.
- 9 Érintse meg az **Idő** legördülő menüt, majd adja meg a feltöltés időpontját.
- 10 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Samsung Alkalmazástár

A Samsung Alkalmazástárban könnyen megtalálja az új alkalmazásokat – játékokat, segédprogramokat, hivatkozásokat és sok egyébét. Böngésszen a Samsung Alkalmazástárban, és töltsen le az alkalmazásokat közvetlenül a készülékre Wi-Fi- vagy mobiltelefonos kapcsolat útján.



- Az internethez való hozzáférésért és az alkalmazások letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

- 1 Érintse meg a **Start > Application Store** menüpontot.

- 2 A felelősségelhárítási nyilatkozat elfogadásához érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.
- 3 Az elérhető alkalmazások megtekintéséhez érintse meg az alábbi fülek valamelyikét:
- : Új alkalmazások
 - : Népszerű fizetős és ingyenes alkalmazások
 - : Alkalmazások kategóriánként
 - Alkalmazások kereséséhez érintse meg a  ikont, és írjon be egy keresőszót.
- 4 Keressen egy alkalmazást, és töltsé le a telefonra.
- Ingyenes alkalmazások esetén: Érintse meg a **Letöltés** lehetőséget.
 - Fizetős alkalmazások esetén: Érintse meg a **Megvásárlás** > **Megvásárlás** lehetőséget.

Marketplace

A Marketplace szolgáltatás segítségével új alkalmazásokat kereshet és vehet fel a készülékre. A Marketplace szolgáltatás új alkalmazások keresésére, megtekintésére, megvásárlására és telefonra való letöltésére szolgál. A választható alkalmazások a hálózat üzemeltetőjétől és a szolgáltatótól függenek.

Érintse meg a **Start > Marketplace** menüpontot.

Microsoft My Phone

A Microsoft My Phone segítségével szinkronizálhatja a névjegyeket, a naptárat, a feladatokat, a szöveges üzeneteket, a zenéket, a fényképeket, a videókat és az egyéb dokumentumokat saját My Phone fiókján keresztül a <http://myphone.microsoft.com> webhelyen keresztül.

Érintse meg a **Start > Microsoft My Phone** menüpontot.

Remote Desktop Mobile

A Mobil távoli asztal szolgáltatás segítségével a készülékről távolból is elérheti a Windows XP Professional vagy újabb operációs rendszerű számítógépek asztalát.

Ehhez először a számítógépet kell beállítania. További tudnivalókért keresse fel a [http:// www.microsoft.com/windows](http://www.microsoft.com/windows) weblapot.

Csatlakozás a készülékkel a számítógéphez:

- 1 Érintse meg a **Start > Remote Desktop Mobile** menüpontot.
- 2 Adja meg a számítógép nevét vagy IP-címét.
- 3 Adja meg a számítógépen használt felhasználónevét és jelszavát, valamint a számítógép tartománynevét.
- 4 Érintse meg a **Connect** lehetőséget.

Kapcsolatok

Csatlakozás az internetre vagy a saját hálózatra

Csatlakozhat az internetszolgáltatóhoz, és a kapcsolat segítségével e-maileket küldhet és fogadhat, valamint böngészhet az interneten. Ezenkívül bármilyen magánhálózathoz, például munkához használt vállalati hálózathoz is csatlakozhat.

Csatlakozás az internetre

- 1 Kérje el a következő adatokat az internetszolgáltatójától: az internetszolgáltató kiszolgálójának telefonszáma, felhasználónév és jelszó.
- 2 Érintse meg a **Start** > **Beállítások** menüpontot.
- 3 A **Haladó szintű beállítások** lapon érintse meg a **Kapcsolat** > **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 4 Az **My Internet** elemcsoportban érintse meg az **Új** lehetőséget.

- 5 Hozzon létre modemcsatlakozást. A beállítások módosításakor az egyes képernyőkre vonatkozó részletes adatok megjelenítéséhez érintse meg a  ikont.
- 6 A kapcsolat sikeres beállítása után az interneten történő barangoláshoz használja az **Opera Browser** vagy az **Internet Explorer** böngészőt. A készülék automatikusan megpróbálja létrehozni a kapcsolatot..
 Ha hálózati kártyás vagy vezeték nélküli internetkapcsolatot szeretne létrehozni az internetszolgáltatóval, hozzon létre új kapcsolatot a **Munkahelyi hálózat** elemcsoportban.

Csatlakozás munkahelyi hálózatra

- 1 Kérje el a következő adatokat a rendszergazdától: kiszolgáló telefonszáma, felhasználónév és jelszó.
- 2 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 3 A **Haladó szintű beállítások** lapon érintse meg a **Kapcsolat > Kapcsolatok** lehetőséget.
- 4 A **Munkahelyi hálózat** elemcsoportban állítsa be a modemet, a virtuális magánhálózat (VPN) kiszolgálójával való kapcsolatot vagy a proxy kiszolgálót. A beállítások módosításakor az egyes képernyőkre vonatkozó részletes adatok megjelenítéséhez érintse meg a  ikont.

- 5 A kapcsolat sikeres beállítása után az interneten történő barangoláshoz használja az **Opera Browser** vagy az **Internet Explorer** böngészőt. A készülék automatikusan megpróbálja létrehozni a kapcsolatot.



A GPRS-kapcsolat hitelesítési módját a **GPRS-hitelesítés** beállítással tudja kiválasztani.

Kapcsolat bontása

A kapcsolat bontása:

- Ha betárcsázós vagy virtuális magánhálózati (VPN) kapcsolaton át csatlakozik, érintse meg az állapotsávon a  ikont, majd a **Leválasztás** elemet.
- Ha az internetszolgáltatón át kapcsolódik, érintse meg bármelyik kapcsolati ikont az állapotsávon, majd az aktív hálózati kapcsolat ikonját (, ,  vagy ). Ekkor megjelenik a vezeték nélküli hálózatok kezelőképernyője. Érintse meg az **Összes adatkapcsolat**, majd a **Leválasztás** lehetőséget.
- Ha kábelen át kapcsolódik, a kábelt kihúzva válassza le a készüléket a számítógépről.
- Ha modemén vagy hálózati (Ethernet) kártyán át csatlakozik, távolítsa el a kártyát a készülékből.

A hálózati kapcsolat bontási módjának beállítása:

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg az **Ált. beállítások > Kapcsolat kezelő** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Menü > Adatkapcsolat beáll.** menüpontot.
- 4 Jelölje be a kívánt beállítás melletti jelölőnégyzetet.
 - **Vége billentyű (röviden megnyomva):** ha megnyomja a hívásbefejező gombot, megszakad a hálózati kapcsolat.
 - **Alvás:** az Alvás üzemmód bekapcsolásakor a hálózati kapcsolat megszakad.
 - **Csomag nélkül:** ha a megadott időn alatt nem jut át az adatcsomag, a hálózati kapcsolat megszakad.

Az aktív hálózati kapcsolat megkeresése

A kijelző tetején látható ikonok mutatják, hogy melyek az aktív kapcsolatok. Az aktív kapcsolat megtekintéséhez érintse meg bármelyik kapcsolatikonot. A kapcsolatra vonatkozó adatok egy kis ablakban jelennek meg.



A Wi-Fi és az adatkapcsolatok egyszerre is lehetnek aktívak. Ha mindkét kapcsolattípus aktív, a készülék a Wi-Fi-t használja alapértelmezett internetkapcsolatként.

Internetmegosztás

Állítsa be a készüléket vezeték nélküli modemként.

- 1 Kapcsolódjon a készülékkel másik mobiltelefonhoz vagy számítógéphez az USB-port vagy Bluetooth-kapcsolat segítségével.
- 2 Érintse meg a **Start > Internet-megosztás** menüpontot.
- 3 Válassza ki a számítógépes és hálózati csatlakozások típusát.
- 4 Az internetmegosztás aktiválásához érintse meg **Kapcsolódás** lehetőséget.

GPS

Ha GPS-alkalmazásokat szeretne használni a készüléken, a GPS-funkciók javítása érdekében külső GPS-vevőt csatlakoztathat hozzá.

Külső GPS-vevő csatlakoztatása:

Alapértelmezés szerint a készülék a beépített GPS-vevőjét használja, de csatlakoztatható hozzá külső GPS-vevő is. Mivel a beépített GPS-vevő a COM9 hardverportot használja, és 4800 b/s az átviteli sebessége, a külső GPS-vevő csatlakoztatása előtt meg kell változtatni a COM port beállítását.



A készülékkel csak Bluetooth-kompatibilis GPS-vevők használhatók.

- 1 Kapcsolja be a külső GPS-vevőt.
- 2 Kapcsolja be a készülék Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatását, és csatlakoztassa a készüléket a külső GPS-vevőhöz. ► 123. o.
- 3 A Bluetooth képernyőn érintse meg a **Menü > Eszköz szolgáltatása > Beállítások** pontot a **Soros port > Új kimenő port** elem mellett.
- 4 Válassza ki a csatlakoztatott külső GPS-vevőt, érintse meg a **Tovább** gombot, majd a kívánt COM portot.
- 5 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 6 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg az **Ált. beállítások > GPS > Kapcsolat** lehetőséget.
- 7 A **GPS hardver port** legördülő listán érintse meg a külső GPS-vevőhöz használandó portot.
- 8 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A GPS-funkciók frissítése

Javítsa a GPS pontosságát GPS-adatfájlok letöltésével. Ezáltal javíthatja a helymeghatározás sebességét és pontosságát, és kiterjesztheti a helymeghatározást olyan területekre is, amelyeket a mobiltelefon-hálózatok nem fednek le. Szolgáltatótól függően használja az XTRA vagy az Assist GPS-t.

Az XTRA használata:

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg az **Ált. beállítások > GPS > XTRA** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **XTRA-kiszolgáló engedélyezése** elem mellett lévő  ikont.
- 4 Válassza ki, mikor történjen az XTRA-adatok automatikus letöltése.
- 5 Érintse meg a **SNTP-kiszolgáló engedélyezése** elem mellett lévő  ikont.
- 6 Érintse meg az **XTRA-adatok letöltése** lehetőséget.



- A készülék akár 35 kB adatot is letölthet
- A készülék az XTRA beállításaitól függően csatlakozik az internethez.

Az Assist GPS használata:

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg az **Ált. beállítások > GPS > A-GPS** lehetőséget.
- 3 Érintse meg az **A-GPS engedélyezése** elem mellett lévő  ikont.
- 4 Adja meg a kiszolgáló címét, és válasszon hozzáférési pontot.
 A kiszolgáló címe szolgáltatótól függően eltérő lehet. Az alapértelmezett port a 7275-ös.
- 5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Bluetooth

A készülékkel kapcsolódhat más, az észlelési tartományon belül lévő Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz. A készülékek közötti falak és egyéb akadályok gátolhatják vagy gyengíthetik a kapcsolatot.

A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg a **Hálózati beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a készülék ikonját a képernyő közepén.
- 4 Ha engedélyezni szeretné, hogy más eszközök megtalálják a készüléket és csatlakozzanak hozzá, érintse meg a **Menü > Eszközfajta** menüpontot, majd a **Láthatóság engedélyezése** elem melletti  ikont.
- 5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A Bluetooth-készüléknev megváltoztatása

Módosíthatja a készülék által más Bluetooth-eszközökön megjelenített nevet. A készülék nevének megváltoztatása:

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg a **Hálózati beállítások > Bluetooth > Menü > Eszközfajta** menüpontot.
- 3 Érintse meg a Név mezőt.
- 4 Írja be a készüléknevet.
- 5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg a **Hálózati beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Keresés** gombot.
 - Ekkor a készülék megkeresi a Bluetooth-kompatibilis eszközöket, és megjeleníti azok ikonjait.
 - A keresési mód kiválasztásához érintse meg a **Menü > Opciók** menüpontot, és válasszon ki egy típust a legördülő listáról.

- 4 Húzza középre valamelyik eszköz ikonját.
- 5 Írja be annak az eszköznek az 1–16 számjegyű Bluetooth PIN-kódját, amelyhez csatlakozni szeretne, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
 Két Bluetooth-eszköz párosításához a két eszközön ugyanazt a kódot kell megadni. A fejhallgatók és az autós kihangosító kiegészítők gyakran rögzített kódot használnak, például **0000**.
- 6 Válassza ki a kapcsolódó eszköz ikonját.
- 7 Érintse meg a szolgáltatások melletti  ikont, majd a **Kész** lehetőséget.

Adatok küldése Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Keresse meg a küldendő fájlt vagy más elemet.
- 2 Válasszon ki egy küldési lehetőséget.
- 3 Húzza középre valamelyik eszköz ikonját.

Adatok fogadása Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

- 1 Írja be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).
- 2 Amikor megjelenik egy előugró ablak, érintse meg az **Elrejtés** lehetőséget.
 - Az adatfogadás leállításához érintse meg a **Mégse** lehetőséget.
- 3 Amikor a készülék a beérkező adatok fogadásának engedélyezését kéri, az adatok készülékre mentéséhez érintse meg az **Igen** lehetőséget.

Az összes beérkező adás vétele:

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg a **Hálózati beállítások > Bluetooth > Menü > Eszköz szolgáltatása** menüpontot.
- 3 Érintse meg az **Objektumküldés** lehetőséget melletti **Beállítások** lehetőséget.

- 4 Érintse meg a **Minden bejövő adás fogadásának engedélyezése** lehetőséget melletti  ikont.
- 5 Érintse meg a **Kész** gombot.

Az intelligens párosítás szolgáltatás bekapcsolása

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg a **Hálózati beállítások > Bluetooth > Menü > Eszköz szolgáltatása** menüpontot.
- 3 Érintse meg a **Kihangosító** vagy a **Vezeték nélküli sztereó** lehetőséget melletti **Beállítások** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **Intelligens párosítás be** elem mellett lévő  ikont.

Wi-Fi

A készülék olyan vezeték nélküli hálózati funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN) kapcsolódjon.




A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra tervezték.

A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

WLAN hálózat keresése és csatlakozás

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg a **Hálózati beállítások > WLAN** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a készülék ikonját a képernyő közepén.
 - A készülék elkezdi a keresést, és megjeleníti az elérhető hálózatok listáját.

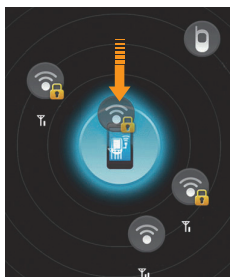

- 4 Húzza a hálózat ikonját a készülék képernyő közepén található ikonjára.
- A készülék megkísérel kapcsolódni a WLAN hálózathoz.
- 5 Válasszon hálózati profilt, írja be a jelszót, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget (ha szükséges).

Új Wi-Fi-kapcsolat létrehozása

- 1 Érintse meg a **Start > Beállítások** menüpontot.
- 2 Az **Alapvető beállítások** lapon érintse meg a **Hálózati beállítások > WLAN** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Menü > Új hozzáadás** menüpontot.
- 4 Írja be a hálózat nevét, és adja meg a kapcsolat beállításait.
- 5 Ha befejezte, érintse meg a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Adja meg a hálózati hitelesítési beállításokat.
- 7 Érintse meg a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).

- 8 Állítsa be az IEEE 802.1x hozzáférési beállítást és az EAP (extensible authentication protocol, bővíthető hitelesítési protokoll) protokollt (ha szükséges).
- 9 Érintse meg a **Befejezés** lehetőséget.
 - A WLAN képernyőn megjelenik az új Wi-Fi hálózat. A hálózathoz kapcsolódáshoz húzza a hálózat ikonját a készülék képernyő közepén található ikonjára.

DLNA

A DLNA alkalmazás lehetővé teszi, hogy médiafájlokat osszon meg a lakásában lévő készülékek között. A szolgáltatással a Digital Living Network Alliance (DLNA) szabványt ismerő készülékeken található fájlokat érhet el és játszhat le.

Más készüléken lévő fájl lejátszása

- 1 Keressen egy vezeték nélküli (WLAN) hálózatot, és csatlakozzon hozzá. ► 128. o.
- 2 Érintse meg a **Start > DLNA** menüpontot.
- 3 Érintse meg a **TARTALOM KIVÁLASZTÁSA** lehetőséget.
- 4 A készülék kiválasztásához érintse meg az ikonját a képernyő közepén.

- 5 Érintse meg a **Menü > Beállítások** menüpontot.
- 6 Érintse meg a **Saját média mego...** elemcsoportban a **Mappák megosztása...** lehetőséget.
- 7 A mappa megosztásához érintse meg a **Hozzáadás** lehetőséget (legfeljebb három mappa).
- 8 Keressen és érintsen meg egy mappanevet.
 Ha másik mappát szeretne megosztani, érintse meg a **Módosítás..** lehetőséget, majd keressen egy másik mappát. A mappát a **Törlés** lehetőséget megérintve törölheti a megosztott mappák listájáról.
- 9 Érintse meg kétszer a **Kész** lehetőséget.
- 10 A készülék kiválasztásához érintse meg az ikonját a képernyő közepén.
- 11 Válasszon egy mappát, és keresse meg benne a kívánt fájlokat.
- 12 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájlok lejátszásához.
 - A kijelölt mappában lévő médiafájlok megjelennek a kiválasztott lejátszón, vagy megkezdődik a lejátszásuk. A lejátszás a telefon ikonjaival vezérelhető.
 - A hálózati kapcsolattól és a csatlakozó kiszolgálótól függően előfordulhat, hogy a lejátszó pufferelést végez.

Az egyik készüléken lejátszott fájl megtekintése másik készüléken

- 1 Keressen egy vezeték nélküli (WLAN) hálózatot, és csatlakozzon hozzá. ► 128. o.
- 2 Érintse meg a **Start > DLNA** menüpontot.
- 3 Válassza a **TARTALOM KIVÁLASZTÁSA** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó készüléket.
- 5 Válasszon egy mappát, és keresse meg benne a kívánt fájlokat.
- 6 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájlok lejátszásához.
 - A kijelölt médiafájlok megjelennek a kiválasztott lejátszón, vagy megkezdődik a lejátszásuk. A lejátszás a telefon ikonjaival vezérelhető.
 - A hálózati kapcsolattól és a csatlakozó kiszolgálótól függően előfordulhat, hogy a lejátszó pufferelést végez.

Fájlok letöltése a készülékre

- 1 Keressen egy vezeték nélküli (WLAN) hálózatot, és csatlakozzon hozzá. ► 128. o.
- 2 Érintse meg a **Start** > **DLNA** menüpontot.
- 3 Válassza a **TARTALOM KIVÁLASZTÁSA** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Menü** > **Beállítások** menüpontot.
- 5 Érintse meg a **Letöltési hely** területen a **Módosítás...** lehetőséget.
- 6 Keressen és érintsen meg egy mappanevet.
- 7 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- 8 Válassza ki a médiafájlokat tartalmazó készüléket.
- 9 Válasszon egy mappát, és keresse meg benne a kívánt fájlokat.
- 10 Érintse meg a **Menü** > **Letöltés** menüpontot.
- 11 Válassza ki a fájlokat, és érintse meg a **Letöltés** lehetőséget.
 - A készülék letölti a fájlokat.

Fájlok törlése

Ha nem szeretné lejátszani valamelyik fájlt, törölheti azt a lejátszási listáról. Ez a művelet a kiszolgálóról nem törli a fájlokat.

Hibakeresés

Ha készüléke nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A készülék bekapcsolásakor az alábbi üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Hiányzó SIM-kártya.	Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve a SIM-kártya.
Írja be a PIN-kódot.	A telefon első használatakor, valamint ha PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ha szeretné kikapcsolni a PIN-kódkérést, érintse meg a Start > Beállítások > Alapvető beállítások fül > Adatvédelem > SIM PIN kód lehetőséget, majd érintse meg a PIN-kód kérése a telefon használatakor . lehetőséget melletti 
A SIM-kártya le van zárva.	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A készülék nem jelez térerőt (a hálózaton mellett nincsenek sávok)

- Ha csak most kapcsolta be a készüléket, várjon körülbelül 2 percet, amíg a készülék megkeresi a hálózatot, és fogadni kezdi annak jeleit.
- Alagútban vagy liftben előfordulhat, hogy nem tud jeleket fogadni. Menjen nyílt terepre.
- Előfordulhat, hogy a szolgáltatási területen kívül van. Ha beér a szolgáltatási területre, fognia kell a jelet.

Elfelejtette biztonsági, PIN- vagy PUK-kódját

Ha elfelejti vagy elveszti ezeket vagy bármilyen más kódot, forduljon a kereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

A kijelzőn fehér csíkok láthatók

A kijelzőn akkor is megjelenhetnek fehér csíkok, ha készülékét hosszú használaton kívüli idő után először kapcsolja be, vagy ha a készülék kikapcsolása nélkül távolította el az akkumulátort. A kijelzőnek rövid időn belül helyre kell állnia.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a  gombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizze, hogy helyes szám van-e megadva a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a mikrofon előtt.
- Helyezze közelebb a mikrofont a szájához.
- Mikrofonos fejhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.

Gyenge a hangminőség

- Bizonyosodjon meg arról, hogy nem akadályozza a belső antenna és a Bluetooth antenna működését. A belső, illetve a Bluetooth-antenna a készülék alján található.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Az akkumulátor nem töltődik fel megfelelően, vagy a készülék töltés közben időnként kikapcsol

- Húzza ki a készülékből a töltőt, vegye ki és helyezze vissza az akkumulátort, majd kezdje újra a töltést.
- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje újra a töltést.

- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.
- Ha számítógépes adatkábel szeretne használni az akkumulátor töltéséhez, előbb telepítse a számítógépre az ActiveSync programot.

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A készülék nem tud azt internetre kapcsolódni

- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az internetszolgáltatójától kapott beállításokat.
- Ellenőrizze, hogy aktiválta-e a vezeték nélküli kapcsolatot mobilszolgáltatójához, és hogy a jelet nem blokkolja-e valami.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő felhasználónevet és jelszót adta-e meg.

A készülék nem észlel Bluetooth-kompatibilis készüléket

- Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.
- Ellenőrizze, hogy az eszközök közötti távolság nem haladja-e meg a 10 métert, és hogy nincsenek-e köztük falak vagy más akadályok.

- Ellenőrizze, hogy minden eszköz beállításai megengedik-e, hogy más készülékek észleljék őket.
- Győződjön meg arról, hogy mindkét eszköz támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.
- Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön helyes PIN-kódot írtak-e be.

A távoli Bluetooth-fejhallgatóval nem lehet zenét hallgatni

- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a fejhallgatóhoz.
- Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt zenei formátumot tudja-e kezelni a fejhallgató.
- Ellenőrizze, hogy a fejhallgató és a készülék közti távolság nem haladja-e meg a 10 métert, és hogy nincsenek-e köztük falak vagy más akadályok.

Biztonsági és használati információk

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a készülék lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.



Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa a készüléket és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását



A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A készüléket és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a készülék és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze készülékét a légszák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légszákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a készüléket ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a készüléket hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a készüléket. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a készülékét.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a készülék robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Használat során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a készüléket egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a készülék a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.



Biztonsági rendszabályok

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közben a telefon használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a készüléket, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket, vagy a mobil szolgáltatásokat

A készüléke zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a készülékét, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0° C/32° F alatt vagy 45° C/113° F felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
- Ha az akkumulátort vagy más eszközt nem a megfelelő típussal helyettesít, robbanásveszélyt okozhat. Az elhasznált akkumulátorokat vagy más eszközöket az előírásoknak megfelelően selejtezze ki.

Kezelje a készüléket óvatosan és körültekintően

- A készüléket ne szerelje szét, mert fennáll az áramütés veszélye.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a készüléket belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a készülék poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A készüléke bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be készüléké, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Ha készülékébe vaku vagy fotófény van beépítve, kerülje a gyermekek és állatok szeméhez közel kerülést.
- Telefonja mágneses hatásoktól károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja készülékét huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.



Fontos használati tudnivalók

A készüléke normál helyzetben használja

Kerülje a készülék belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a készülék javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

- Ne érintse meg a kártya arany színű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos kibocsátási szintet (más néven fajlagos elnyelési arány, angol rövidítéssel SAR, azaz Specific Absorption Rate).

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,496 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

Az útmutató hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladéakai)



(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal,

 hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása



(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó) Az akkumulátoron, az útmutatón vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetnek, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni.

Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médian keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

A HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK "AHOGY VAN" ALAPON ÉRHEŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KIFEJEZETTEN, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŐ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHEŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŐSÉGÉT, JOGSZERŐSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSSEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŐ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT,

AMELYEK A TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN TARTALMAZOTT VAGY AZOK SZEMÉLYES VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.

A harmadik felek által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igényel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Tárgymutató

ActiveSync

Exchange Server
kiszolgáló, 76
szinkronizálás, 75
telepítés, 74
ütemezés, 77

akkumulátor

behelyezés, 15
töltés, 16

átváltó

lásd: Mértékegység-átváltó

Bluetooth

adatifogadás, 126
adatküldés, 125
bekapcsolás, 123
kapcsolódás más
eszközökhöz, 124

böngésző

lásd: Opera

Digitális képeret 65

DLNA 130

Exchange Server,

lásd: ActiveSync

Etikettszünet 26

Feladatkezelő 32

Feladatok

létrehozás, 89
megjelölés
elvégzettként, 89

Feljegyzés 86

Fénykép

- diavetítések indítása, 64
- fényképek
- megtekintése, 64

fényképek

- felvételkedzírtési
- alpműveletek, 51
- fényképezés Mosoly
- felvétel üzemmódban, 56
- fényképezés Művelet
- felvételi módban, 59
- megtekintés, 52
- mozaik, 57
- panorámakép készítése, 58

fényképezőgép 51

FM rádió

- állomások mentése, 68
- hallgatás, 67
- zeneszámok felvétele, 68

GPS 119

hangerő

- hívás hangereje, 46
- rendszer hangereje, 26

háttérkép

- lásd: Személyes kezdőlap

hívások

- elutasítás, 45
- fogadás, 45
- hívásnaplóból, 47
- kezdemenyezés, 44
- külföldi számok, 46
- névjegyalbumból, 45

internet

- lásd: Opera

Internetmegosztás 119

Java 73

játékok 73

jegyzetek

létrehozás, 85

vázlatok, 86

Kocka indítógombja 22

Közösségek 109

lezárás 20

Marketplace 113

memóriakártya 17

Médialejátszó

fájlok lejátszása, 61

lejátszási lista

létrehozása, 63

műsortár frissítése, 61

Mértékegység-átváltó 91

Microsoft My Phone 113

Midomi 101

naptár

lásd: Ütemezés

névjegyek

csengőhangok

hozzárendelése, 43

fényképek

hozzárendelése, 43

gyorshívószámok

hozzárendelése, 42

névjegyek keresése, 41

névjegyek létrehozása, 40

névjegykártyák másolása

és áthelyezése, 41

szervezés, 42

Opera

böngészés, 97

könyvjelzők felvétele, 99

Podcast 105

QIK 107

[rádió](#)

lásd: FM rádió

[Remote Desktop Mobile](#) 114

[riasztás](#)

beállítás, 81

leállítás, 82

[Rich Internet](#) 99

[Rögzítés](#) 87

[RSS olvasó](#) 103

[Samsung Alkalmazástár](#) 111

[SIM-kártya](#) 15

[Smart Reader](#)

képek beolvasása, 92

rögzített képek

megtekintése, 94

szöveg fordítása, 93

[Smart Sync](#)

proxy kiszolgáló, 80

szinkronizálás, 80

ütemezés, 80

webkiszolgáló, 78

[Smart Search](#) 95

[stopperóra](#) 83

[Streaming lejátszó](#) 100

[súgórendszer](#) 33

[Személyes kezdőlap](#)

elemek felvétele és

eltávolítása, 25

téma vagy háttérkép

módosítása, 24

[számológép](#) 90

szövegbevitel

- Betűfelismerő, 36
- billentyűzet, 35
- Gyorsírás felismerő, 34
- Kézírásfelismerő, 38
- Samsung
- számbillentyűk, 37

témák

- lásd: Személyes kezdőlap

USIM-kártya 15

újraindítás 23

Ütemezés

- bejegyzések
- létrehozása, 84
- eseményre figyelmeztető
- hangjelzések
- kikapcsolása, 85
- nézet módosítása, 84

Üzenetküldés

- e-mail fiók felvétele, 50
- e-mail küldése, 49
- megtekintés, 50
- multimédiás üzenet
- küldése, 48
- szöveges üzenet
- küldése, 48

vázlatok 86

Videoszerkesztő 69

videók

- felvétel, 54
- lejátszás, 55

világóra 82

Widgetek

- áthúzás a Személyes kezdőlapra, 29
- eszköztár megnyitása, 27
- widgetek testreszabása, 30

Wi-Fi 128

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,

SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1 Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

Samsung I8000 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (03-2003), EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)**EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007), EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)**

(távközlési)

EN 60950-1 : 2001 +A11:2004

(biztonsági)

EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005), EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)**EN 301 489-17 V2.2.1 (05-2009), EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002), EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)**

(EMC)

EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006

(SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. június 23.

A nyilatkozattétel helye és telte

Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A készüléke működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

